

## [supp-h 5 5]au HOME アプリ


	項目	
1	ログイン	1
2	デバイス登録	2
3	デバイス名変更	3
4	デバイス解除	4
5	セコムサポートコール申込・利	5
6	通知モードの設定	6
7	通知履歴の参照	7
8	デバイスの状況表示	8
9	ログアウト	9
10	ログアウト	10

[supp-h\_5\_5]au HOME アプリ  
1 ログイン

①「au HOME アプリ」を起動



②メッセージを確認して「はい」をタップ

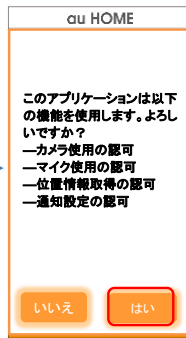

③「au IDでログイン」をタップ



④「au ID」と「パスワード」を入力して「ログイン」をタップ



エラー（契約が確認できませんでした）が表示された場合  
au携帯電話のau IDを入力されていませんか？  
auひかりのau ID（「1」から始まる）を入力する必要があります


①「au HOME アプリ」を起動



②設定ボタンをタップ




③デバイス登録をタップ

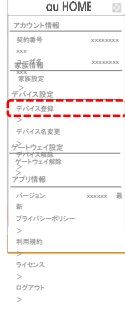


④登録可能なデバイスが表示されますので、登録するデバイスを選択



⑤アプリの案内に従い、デバイスのプログラムムスイッチを1回押してください

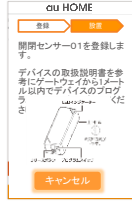


⑥デバイス名を変更します。

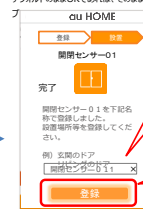

デバイス名を変更します。分かりやすい名前を00文字以内で登録してください。

デバイス名が未入力の場合は登録ボタンのタップは

⑦デバイスの登録が完了しました。

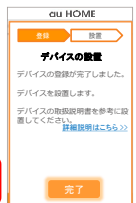


①「au HOME アプリ」を起動



②設定ボタンをタップ



③デバイス名変更をタップ



登録されているデバイス  
名一覧が表示されます。  
デバイス名を変更するデ  
バイスを選択します。

変更したいデバイスを選択

④名前を入力し登録をタップ



デバイス名を変更します。  
ほかのデバイスと重複  
しないように入力して  
ください。

入力文字がクリアされます

デバイス名が入力の場合  
は登録ボタンのタップは出  
来ません。

⑤名前の変更が完了しました




⑥カメラ起動をタップ



⑦設定ボタンをタップ



⑧カメラ名を変更してOKをタップ






ネットワークカメラはカメラ  
画面で変更します。  
ここではネットワークカメラ  
と表示され、設定画面が全  
てはいても、音のみを聞き

カメラ以外

カメラ

設定

カメラ設定

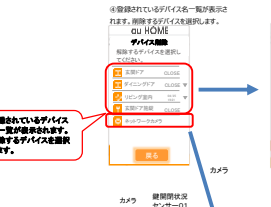

**Search & Find HOME アプリ**  
**※ セコムサポートセンターの電話、有線**

1. セコムサポートコールを申込み

①「au HOME アプリ」を起動



トップのお知らせをタップ



セコムかけつけサービスは「こちら」をタップ



→ 受付メールを受信 → 完了メールを受信

2. セコムサポートコールへの電話する

①申込み完了次第、トップ画面に「セコムサポートコール」の通知が表示される。



②「はい」をタップ



③電話アプリが起動されるため、電話をかける

電話アプリ起動  
 (引数: セコムサポートセンターの電話)


[supp-h.5.5] au HOME アプリ  
1. 通知モードの設定  
2. 通知履歴の参照



青マークが緑色の状態を確認




センサーの状態変化が発生した場合にau-通知されます。通知をタップすることでアプリが起動します。

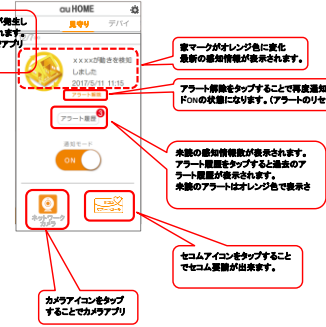

カメラアイコンをタップすることでカメラアプリ

セコムアイコンをタップすることでセコム画面が出来ます。



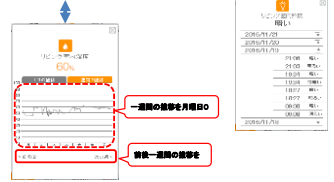

②デバイスをタップ

③最近の状況が確認できます

④アイコンをタップすると履歴が確認できます

新しいアイコンをタップすることで最新情報を表示(※検索)

最新の情報が表示されます

過去の情報が表示されます

最新の情報が表示されます

過去の情報が表示されます

最新の情報が表示されます

過去の情報が表示されます

最新の情報が表示されます

過去の情報が表示されます

最新の情報が表示されます

過去の情報が表示されます





【supp-h.5.5】au HOME アプリ  
⑨ ログアウト

⑧ タブブラウザで通知モードを切り替える



⑨ デバイス登録をタップ



【3-61】



【3-62】




## リセット

下記手順でホームゲートウェイを工場出荷状態に初期化することができます。

下記手順で工場出荷状態に初期化することができます。

1. ホームゲートウェイの電源プラグを抜いて10秒ほど待ちます。
2. 更新ボタンを押しながら、電源プラグを差し込みます。
3. 約20秒後、更新ランプ、ネットランプ、電話ランプ、無線1ランプ、無線2ランプ、電源ランプが同時に3回瞬点滅したら更新ボタンから手を離す。



ホームゲートウェイが宅内ネットワークのプライマリコントローラーとして動作している状態でホームゲートウェイがリセットされると、ネットワーク内のノードデバイスとのペアリング状態もリセットされます。再度ノードデバイスを宅内ネットワークに組み込むためには、ペアリング解除の操作を行った後、再度ペアリングを行う必要があります。ホームゲートウェイが宅内ネットワークのセカンダリコントローラーとして動作している場合、プライマリコントローラーがネットワークから外れるか操作不能になった時のみ、ホームゲートウェイをリセットするために本操作をおこなってください。

## その他

アソシエーション(Association)

グループID：1

アソシエーショングループには、最大1つの機器を追加することができます。

アソシエーショングループ1は、ライフライングループです。