

RATOC Systems, Inc.

スマート家電リモコン ZW RS-ZWIREX1 シリーズ



取扱説明書


2019年8月 第1.0版

●パッケージ内容

- ① 本体
- ② USBケーブル (USB Micro-B ⇄ Standard-A)
- ③ 説明書/保証書(本紙)

※不足がある場合は、お手数ですが弊社サポートセンターまたは販売店までご連絡ください。
※必ず5V 1A以上のUSB-ACアダプターをご使用ください。

●各部名称

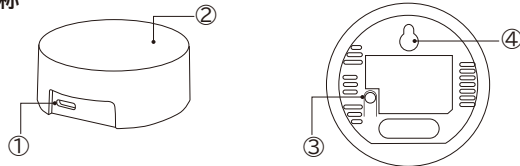


①micro USBポート	電源供給用(5V供給・900mA Max)
②LED	赤外線送信 : 青点滅
	Inclusion/Exclusion待ち : 赤点灯
	赤外線信号学習状態 : 緑点灯
③Z-Wave Learnモード用ボタン	短押し : Learnモード 長押し(5秒) : ファクトリーリセット
④吊り下げ用ホール	壁フック等に吊り下げ可能

●電源を入れる

- ①ACアダプターをコンセントに挿す。
- ②USBケーブルをACアダプターに接続する。
- ③ USBケーブルを本製品に接続する。

電源を切る
上記の逆の手順をおこなってください。

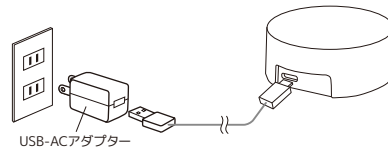


ネットワークに追加(Inclusion)

SmartStartを使う場合

本製品はSmartStartに対応しています。QRコードの読みとりまたは、DSKコードをコントローラに入力するだけで、ネットワークへ追加することができます。

【表示場所】

製品裏面のラベル:QRコード、PINコード
本紙下部に貼付のラベル : QRコード、DSKコード

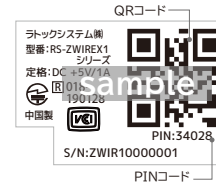

本体の「Z-Wave Learnモード用ボタン」を使う場合

- ①コントローラを「Inclusionモード」※1にする。
- ②本製品底面のZ-Wave Learnモード用ボタン(左図③)を押す。
- ③LED(左図②)が赤く点灯したら、15秒待つ。

ネットワークから削除(Exclusion)

- ①コントローラを「Exclusionモード」※2にする。
- ②本製品底面のZ-Wave Learnモード用ボタン(左図③)を押す。
- ③LED(左図②)が赤く点灯したら、5秒待つ。

リセットする(Reset)

リセットは以下の場合のみおこなってください。

- コントローラが無い場合
- 本製品が動作不能になった場合

- ①本製品底面のZ-Wave Learnモード用ボタン(左図③)を、5秒長押しする。
- ②LED(左図②)が青点滅し、消灯したらリセット完了。

※1,2 ご使用のコントローラの取扱説明書等を確認してください。

【ご注意】●コネクタは正しい向きで接続/取り外してください。誤った向きに接続/取り外すと故障や破損の原因になります。うまく接続できないときは、無理に押し込まず、接続部を十分に確認してからコネクタをまっすぐ接続してください。●本製品は、確実に機器のコントロールができることを保証するものではありません。●連隔操作により火災・感電・事故・傷害の発生する危険がある機器では使用しないでください。特に電気ストーブや電熱器の外出先からの操作は、火災の原因となりますので絶対におこなわないでください。

補足文書貼付位置

●サポートコマンドクラス

Z-Wave Plus Info V2 Transport Service v2 Security 0 v1
 Security 2 v1 Supervision v1 Association v2
 Association Grp Info v1 Device Reset Locally v1 Firmware Update MD v4
 Indicator v2 IR Repeater v1 Manufacture Specific v1
 Multilevel Sensor v5 Power level v1 Version v3

●アソシエーション

グループ ID : 1
 アソシエーショングループ1: ライフライングループです。アソシエーショングループには、最大1つの機器を追加可能です。

【仕様】

名 称	スマート家電リモコン ZW	
型 番	RS-ZWIREX1 シリーズ	
対 応 リ モ コ ン	各種赤外線リモコン(SONY・NEC・家電協フォーマットなどのフォーマットなどに依存しない学習方式を採用) ※無線方式リモコンなど赤外線通信以外で制御するリモコンには対応していません。 ※すべてのリモコンでの学習および動作を保証するものではありません。	
通 信 部	通信方式	Z-Wave
	通信周波数帯	920MHz
	Power Mode	Always On Slave
	SmartStart	対応(QRcode に DSK 印刷)
赤 外 線 部	有効範囲	見通し 15m (受信側機器の性能に依存// 上方全方向)
赤 外 線 学 習 機 能	IR Repeater Command Class	
セ ン サ ー	Multilevel Sensor Command Class (温湿度)	
接 続 端 子	Micro-USB (電源供給用)	
電 源 供 給	5V/900mA MAX(Micro-USB ポートより供給)	
消 費 電 流	赤外線送信時: 550mA 待機時: 60mA	
動 作 環 境	温度: 10 ~ 40 度、湿度: 20 ~ 80% (ただし結露しないこと)	
外 形 寸 法	直径約 60mm、高さ約 25.5mm	
主 な 筐 体 材 質	プラスチック	
保 証 期 間	1年	

※本製品は、防水・防滴仕様ではありません。水で濡らしたり、湿気の多い場所、雨の中で使用したりしないでください。※本製品は日本国内仕様です。日本国外で使用された場合の責任は負いかねます。
 ※Z-Wave、Z-Wave ロゴは、Silicon Laboratories Inc. の米国およびその他の国における登録商標です。※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。※その他本紙に記載されている会社名および商品名などは、各社商標または登録商標です。

安全にお使いいただくために

⚠ 警告 …人が死亡するまたは重傷を負う可能性が想定されます。
 本製品と添付品の取り扱いについて

- 製品の分解や改造等は、絶対におこなわないでください。
- 無理に曲げる、落とす、傷つける、上に重いものを載せることはおこなわないでください。
- 製品が水・薬品・油等の液体によって濡れた場合、ショートによる火災や感電の恐れがあるため使用しないでください。
- 煙が出る、異臭や音があるなどの異常が発生したときは、ただちに電源を切り、すべての接続ケーブルを抜いたあと、弊社サポートセンターに連絡してください。

- ⚠ 注意** …人が負傷を負う可能性および物的損害が想定されます。
- 本製品は電子機器ですので、静電気を与えないでください。
 - 高温多湿の場所、温度差の激しい場所、チリやほこりの多い場所、振動や衝撃の加わる場所、強い磁気を帯びたものの近くでの使用・保管は避けてください。
 - 本製品は、医療機器、原子力機器、航空宇宙機器、輸送機器など人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備、機器での使用は意図されておりません。これらの設備、機器制御システムに本製品を使用し、本製品の故障により人身事故、火災事故などが発生した場合、いかなる責任も負いかねます。
 - 配線を誤ったことによる損失、逸失利益等が発生した場合でも、いかなる責任も負いかねます。

お問い合わせ

ラトックシステム(株)東京支店 コーポレート・ソリューショングループ

03-5847-7600(代)

【ホームページ】 <https://www.ratocsystems.com/>

RS-ZWIREX1シリーズ 取扱説明書 2019年8月 第1.0版
 ©RATOC Systems, Inc. RSZWIREX1-MAN-1908

保証規定

- (保証規定の内容)
 この保証規定は、取扱説明書や製品ラベル、製品に記載された使用方法や注意事項にしたがった正常な使用、またそれらに記載された条件下での使用のもとで本保証書記載の保証期間中に故障が発生した場合、本規定にもつき弊社が無償修理をおこなうことをお約束するものです。また、本規定は本保証書が添付されている弊社製品に対してお客様が期待される性能や成果、運用上の結果を保証するものではありません。
- (保証書の効力)
 この保証書は、本書に記載された保証規定の条件および期間に基づいて、本保証書が添付された弊社製品の無償修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- (保証の対象)
 この保証規定による無償修理の対象となるのは弊社製品の本体に限ります。ケーブルなどの付属品、消耗品、使用によって消耗する部位や部品(コネクタの接点部など)は無償修理の対象とはなりません。
- (お客様の負担)
 保証期間内に無償修理を受けられる場合は、この保証書を弊社製品に添えて弊社あてに直接、郵送または宅配便などで送りください。なお、その場合、送料などの諸費用はお客様ご自身のご負担になりますのでご了承くださいようお願い申し上げます。
- (保証期間)
 製品ご購入日より起算した本保証書記載の期間とします。ご購入日の記入がない場合は、弊社でシリアル番号より出荷日を算出し、その日を基準に保証期間を設定いたします。
- (保証を受けられない場合)
 保証期間内であっても以下に該当する場合は有償修理とさせていただきますので、あらかじめご了承ください。
 - 1) この保証書のご提示がない場合。
 - 2) 本保証規定の字句および本保証書の他の字句が書き換えられている場合。
 - 3) 台風、水害、地震、落雷などの自然災害およびその二次災害、火災、公害や異常電圧による破損や故障、紛失があった場合。
 - 4) 取扱説明書や製品ラベル、製品に記載された使用方法または注意事項に反するお取扱いがあった場合。
 - 5) 弊社以外の第三者またはお客様ご自身による改造、またはご使用の責任に帰すると認められる破損や故障があった場合。
 - 6) お買い上げ後の輸送、移動時、持ち運び時の落下や衝撃、悪条件下での放置など、お取扱いが不適当なため生じた故障や破損、紛失があった場合。
 - 7) ケーブルなど本体以外の付属品の故障や破損、消耗品の補充や使用によって消耗、磨耗する部品の交換を行う場合。
 - 8) 転売、中古販売、譲渡、オークション等で製品を入手された場合。
 - 9) その他、弊社の判断に基づき有償と判断した場合。
- (弊社の免責)
 本保証書が添付された弊社製品の故障によって、またはご使用の結果生じた直接、間接の損害については、弊社はその責を一切負わないものとします。また、弊社製品で使用された記憶装置(ハードディスクドライブ、フラッシュメモリカードなど)に記録された内容は、原因にかかわらず保証いたしかねます。同様に弊社製品に接続された入出力装置などの故障についても、原因にかかわらず保証いたしかねます。

切り取り線

保証書



ラトックシステム株式会社
 〒556-0012 大阪市浪速区敷津東1-6-14

型 番	RS-ZWIREX1 シリーズ	シリアルNo.
保証期間	ご購入年月日より1年間 ご購入日をご記入いただいていない場合、保証規定内容に基づき、シリアルNo.より算出される期間とします。詳しく保証規定をご覧ください。	ご購入日 年 月 日
ご 氏 名		
ご 住 所	〒 TEL. () - -	

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本保証書はご購入日から上記保証期間中に故障が発生した場合、保証規定内容に基づき無償修理をおこなうことをお約束するものです。詳細は保証規定をご覧ください。修理の際はシリアルNo.とご購入日、ご氏名、ご住所を記載の上、必ず本保証書をご提示ください。本保証書は再発行しませんので大切に保管してください。

本保証書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.