

[supp-h 5.5]au HOME アプリ


	項目	
1	ログイン	1
2	デバイス登録	2
3	デバイス名変更	3
4	デバイス解除	4
5	セコムサポートコール申込・利	5
6	通知モードの設定	6
7	通知履歴の参照	7
8	デバイスの状況表示	8
9	ログアウト	9
10	ログアウト	10

[supp-h.5.5]au HOME アプリ
1 ログイン

①「au HOME アプリ」を起動



②メッセージを確認して「はい」をタップ

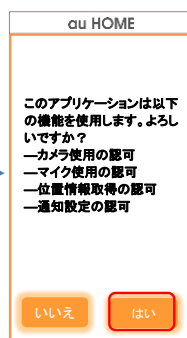


③「au IDでログイン」をタップ





④「au ID」と「パスワード」を入力して「ログイン」をタップ



エラー（契約が確認できませんでした）が表示された場合
au携帯電話のau IDを入力されていませんか？
auひかりのau ID（「1」から始まる）を入力する必要があります

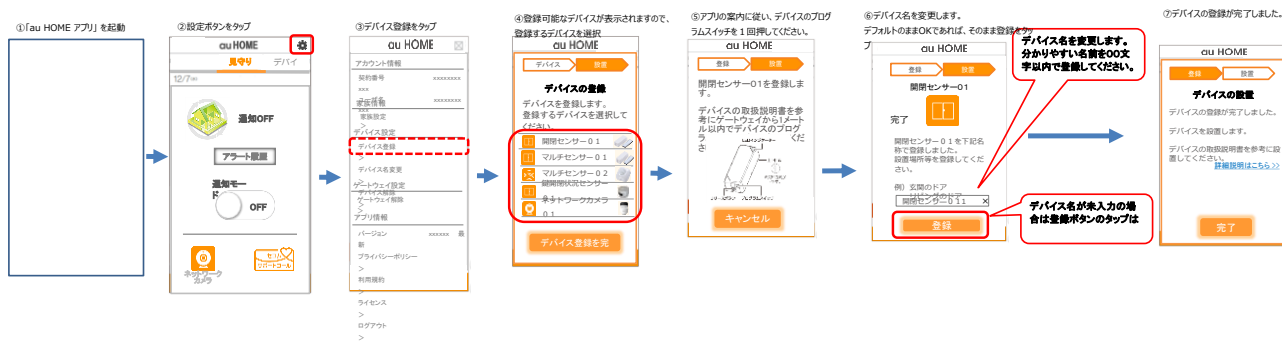

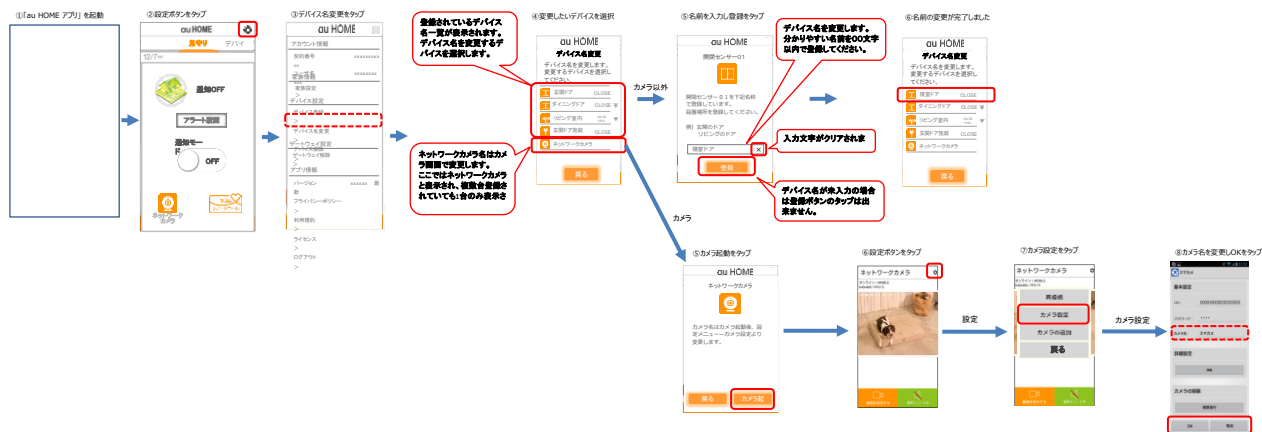


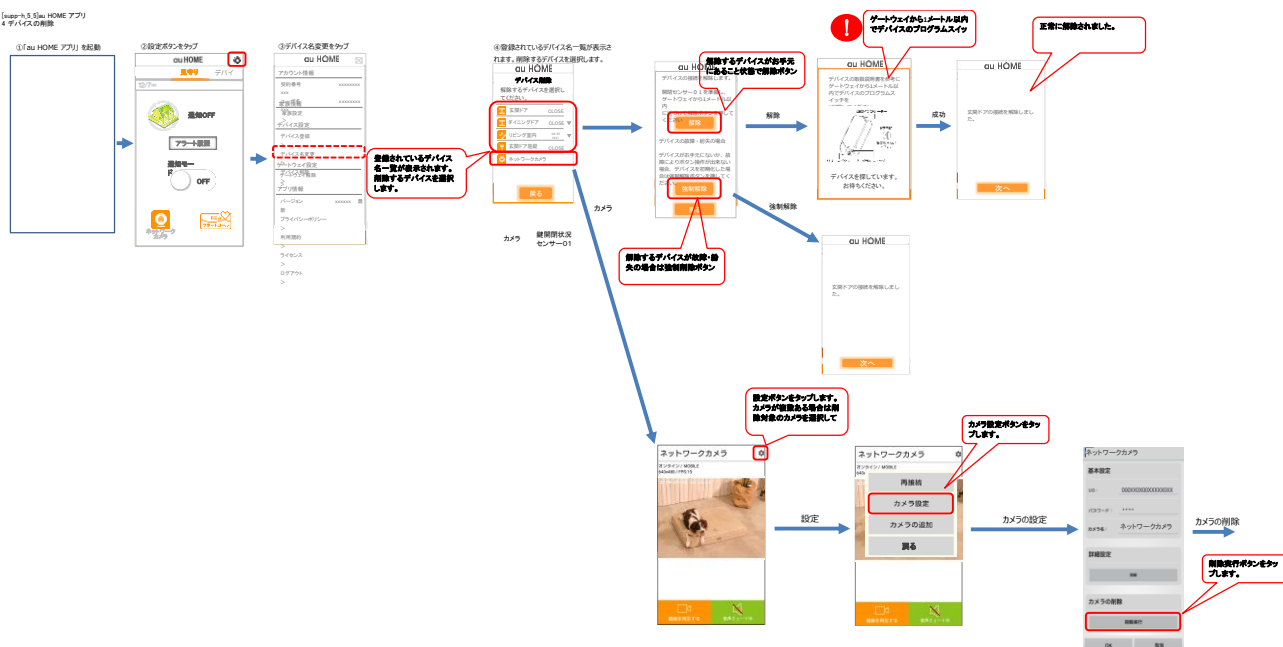

Search & Find HOME アプリ
※ セコムサポートコールセンターへ電話・有線

1. セコムサポートコールセンターを呼び込む

①「au HOME アプリ」を起動

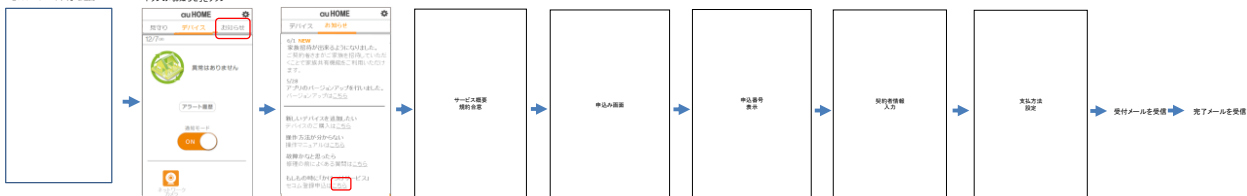

2. セコムサポートコールへの電話する

①申込み完了次第、トップ画面に「セコムサポートコール」のボタンが表示される。



②「はい」をタップ



③電話アプリが起動されるため、電話をかける

電話アプリ起動
 (引数：セコムサポートセンターの電話)

[supp-h.3.3]au HOME アプリ
7. 通知モードの設定
8. 通知履歴の参照

①「au HOME アプリ」を起動



②通知モードをONにする



トップ画面 通知モードON



黄マークが緑色の状態を確認

トップ画面 通知モードON 異常



センサーの状態変化が発生した場合にのみ通知されます。通知をタップすることでアプリが起動します。



黄マークがオレンジ色に変化。最新の感知情報が表示されます。

アラート解除をタップすることで再度通知モードONの状態になります。(アラートのリセット)

水色の感知情報取得が表示されます。アラート解除をタップすると過去のアラート履歴が表示されます。水色のアラートはオレンジ色で表示。

セキュムアイコンをタップすることでセキュム画面が出来ます。

カメラアイコンをタップすることでカメラアプリ


アラート履歴	
2017/5/11 11:15	アラート通知
2017/5/11 11:15	アラート通知
2017/5/11 11:13	アラート通知
2017/5/9 15:27	アラート通知
2017/5/3 9:48	アラート通知

リセット

下記手順でホームゲートウェイを工場出荷状態に初期化することができます。

下記手順で工場出荷状態に初期化することができます。

1. ホームゲートウェイの電源プラグを抜いて10秒ほど待ちます。
2. 更新ボタンを押しながら、電源プラグを差し込みます。
3. 約20秒後、更新ランプ、ネットランプ、電話ランプ、無線1 ランプ、無線2 ランプ、電源ランプが同時に3回緑点滅したら更新ボタンから手を離してください。



ホームゲートウェイが宅内ネットワークのプライマリコントローラーとして動作している状態でホームゲートウェイがリセットされると、ネットワーク内のノードデバイスとのペアリング状態もリセットされます。再度ノードデバイスを宅内ネットワークに組み込むためには、ペアリング解除の操作を行った後、再度ペアリングを行う必要があります。ホームゲートウェイが宅内ネットワークのセカンダリコントローラーとして動作している場合、プライマリコントローラーがネットワークから外れるか操作不能になった時のみ、ホームゲートウェイをリセットするために本操作をおこなってください。

その他

アソシエーション(Association)

グループID：1

アソシエーショングループには、最大1つの機器を追加することができます。

アソシエーショングループ1は、ライフライングループです。