

FCC / IC - EN
This device complies with Part 15 of the FCC and Industry Canada license-exempt RSS standards. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. FCC NOTE: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment. NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: - Reorient or relocate the receiving antenna. - Increase the separation between the equipment and receiver. - Connect the equipment into an outlet on a circuit different to which the receiver is connected. - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. Important note: To comply with the FCC RF exposure compliance requirements, no change to the antenna or the device is permitted. Any change to the antenna or the device could result in the device exceeding the RF exposure requirements and void user's authority to operate the device.

FCC /IC - FR
Cet appareil est conforme au paragraphe 15 des normes FCC et au CNR pour les appareils exempts de licence d'Industrie Canada. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne doit pas occasionner de brouillage préjudiciable et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, notamment les interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement non désiré. REMARQUE DE LA FCC : Le fabricant n'est pas responsable des interférences sur les fréquences radioélectriques ou télévisuelles pouvant être causées par des modifications non autorisées de ce matériel. De telles modifications peuvent annuler le droit de l'utilisateur à utiliser cet appareil. REMARQUE : Cet appareil a été testé et certifié conforme aux limites relatives aux appareils numériques de catégorie B définies dans le paragraphe 15 des normes FCC. Ces limites ont été définies afin de fournir une protection raisonnable contre le brouillage préjudiciable en milieu résidentiel. Cet appareil produit, utilise et peut émettre des ondes de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer un brouillage préjudiciable aux communications radio. Il n'existe toutefois aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation donnée. Si cet appareil occasionne un brouillage préjudiciable à la réception radiophonique ou télévisuelle, il suffit d'allumer et d'éteindre l'appareil pour déterminer sa responsabilité. Nous encourageons l'utilisateur à essayer de corriger ces interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes : - Reorienter ou déplacer l'antenne de réception. - Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur. - Brancher l'appareil à une prise secteur différente de celle du récepteur. - Pour obtenir de l'aide, consulter le revendeur ou un technicien spécialisé en postes radio ou téléviseurs.

Remarque importante : Pour se conformer aux exigences de conformité de la FCC concernant l'exposition aux RF, aucune modification apportée à l'antenne ou au dispositif n'est autorisée. Toute modification apportée à l'antenne ou au dispositif pourrait faire en sorte que le dispositif dépasse les exigences d'exposition aux RF et pourrait annuler le droit de l'utilisateur à utiliser ce dispositif.

FCC /IC - ES

Este dispositivo cumple con las especificaciones del apartado 15 de las normas de la FCC y con las especificaciones de las normas radioeléctricas (RSS) del Ministerio de Industria de Canadá aplicables a aparatos exentos de licencia. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no debe provocar interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar toda interferencia que reciba, incluso la que pudiera causar un funcionamiento no deseado.

NOTA DE LA FCC: El fabricante no se hace responsable de ninguna interferencia de radio o TV ocasionada por modificaciones no autorizadas efectuadas a este equipo. Estas modificaciones podrían anular la autoridad del usuario para utilizar este equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para dispositivos digitales de Clase B, de conformidad con el apartado 15 de la normativa de la FCC. Estos límites están diseñados para proveer protección razonable contra interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencias y, si no se instala y usa según las instrucciones, puede provocar interferencia perjudicial a las radiocomunicaciones. No obstante, no hay garantías de que no ocurrirá interferencia en una instalación en particular. Si este equipo provoca interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse encendiendo y apagándolo, se recomienda que el usuario intente corregir la interferencia aplicando una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Incrementar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un tomacorriente de un circuito diferente del circuito al que el receptor está conectado.
- Consultar al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio/televisión para solicitar asistencia.

Nota importante: Para cumplir con los requisitos de cumplimiento de exposición de radiofrecuencia de la FCC, no se permiten cambios a la antena o el dispositivo. Cualquier cambio a la antena o dispositivo podría hacer que el dispositivo supere los requerimientos de exposición de radiofrecuencia y anular la autoridad del usuario para operar el dispositivo.

FCC — UZZW5010 IC: 6924A-ZW5010 Model: ZW5010/39458 CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)	
---	--


All brand names shown are trademarks of their respective owners.	Tous les noms de marque illustrés sont des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.	Todos los nombres de marca que aparecen son marcas comerciales pertenecientes a sus respectivos propietarios.
---	--	--

MADE IN CHINA/FABRIQUÉ EN CHINE/HECHO EN CHINA
39458 | ZW5010 | 12/17/19 v4

Resideo Technologies, Inc.
2 Corporate Center Dr. Suite 100
P.O. Box 9040
Melville, NY 11747
www.security.honeywellhome.com | 1-800-645-7492

© 2017 Resideo Technologies, Inc. All rights reserved. Z-Wave is a registered trademark of the Z-Wave Alliance.

1 TOOLS

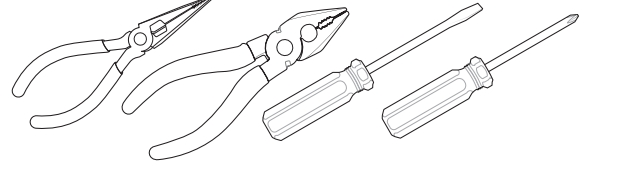

IMPORTANT!
The fixture controlled by the Z-Wave In-Wall Smart Dimmer must not exceed 600W (incandescent); 300W dimmable CFL/LED. The dimmer is designed only for use with permanently installed fixtures.

2 FEATURES


- Turn ON/OFF and adjust dim levels manually or remotely via the Z-Wave controller
- Can be added in multiple groups and scenes
- May be used in single-pole installation or with up to two Resideo Add-on Switches in 3-way or 4-way wiring configurations
- Compatible with all incandescent and most dimmable CFL/LED bulbs
- Interchangeable paddle switch — white & light almond paddle in package
- Uses a standard, decorative-style wallplate for single-gang installations (wallplate not included)
- Blue LED indicates switch location in a dark room
- Z-Wave certified for simple pairing and integrated home automation
- Screw terminal installation — requires wiring connections for line (hot), load, neutral and ground. Traveler wire required for 3-way or 4-way installation

LED BULB ADJUSTMENTS
Not all LED bulbs are made the same, and performance varies between dimmer brands. This can cause adverse bulb behavior, such as flickering or strobing. To account for this scenario, this dimmer features adjustable dim and brightness thresholds to allow setting minimum and maximum levels.


MINIMUM DIM THRESHOLD
1. Press OFF button four times, then ON button once quickly.
2. Light starts at the most recent dim level (default — 1%).
3. Press the ON or OFF button until the bulb reaches desired brightness without flickering.
4. The LED stops flashing 10 seconds after releasing the button to indicate the minimum threshold is set.

NOTE: This can be set by Z-Wave configuration parameter 30/size: 1 byte/values 1-99 (default — 1)
MAXIMUM BRIGHTNESS THRESHOLD
1. Press ON button four times, then OFF button once quickly.
2. Light starts at the most recent brightness (default — 99%)
3. Press the ON or OFF button until the bulb reaches desired brightness without flickering.
4. The LED stops flashing 10 seconds after releasing the button to indicate the maximum threshold is set.

NOTE: This can be set by Z-Wave configuration parameter 31/size: 1 byte/values 1-99 (default —99)

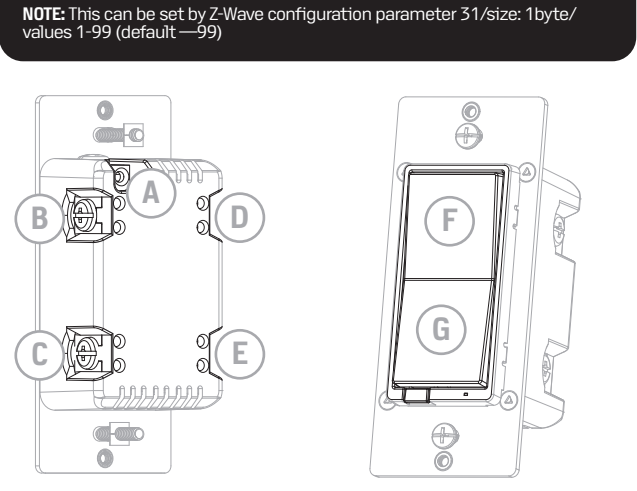

resideo

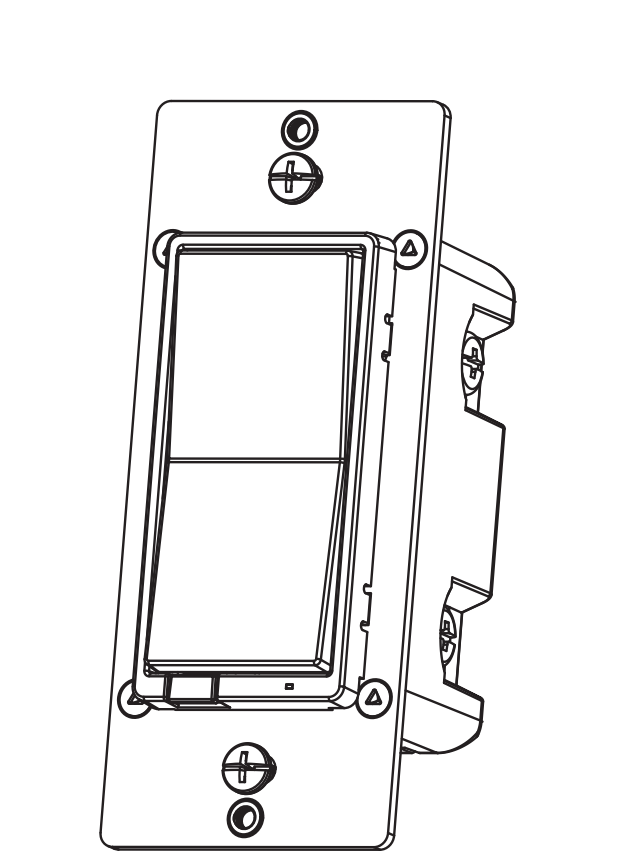

SMART DIMMER IN-WALL

GRADATEUR INTELLIGENT MONTAGE MURAL

ATENUADOR INTELIGENTE DE PARED

COMMANDE DES APPAREILS
ATTENTION: POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE SURCHAUFFE ET DE DOMMAGES POSSIBLES A D'AUTRES APPAREILS, NE PAS INSTALLER POUR COMMANDER UN APPAREIL ACTIONNÉ PAR MOTEUR, UN APPAREIL D'ÉCLAIRAGE FLUORESCENT OU UN APPAREIL ALIMENTÉ PAR UN TRANSFORMATEUR.
• UTILISER SEULEMENT POUR COMMANDER LES AMPOULES À DEL ET FLUOCOMPACTES À INCANDESCENCE OU À INTENSITÉ RÉGLABLE
• NE PAS DÉPASSER LES CARACTÉRISTIQUES NOMINALES
• NE PAS UTILISER POUR COMMANDER DES APPAREILS POUR LESQUELS UN FONCTIONNEMENT IMPRÉVU POURRAIT ENTRAÎNER DES CONDITIONS DANGEREUSES (LAMPE À RAYONS INFRAROUMES, LAMPE SOLAIRE, ETC.)
• NE PAS UTILISER INTÉRIEURE UNIQUEMENT

Commande d'éclairage sans fil, certifiée Z-Wave® Z-Wave® Control de iluminación inalámbrico certificado	
---	--






© 2017 Resideo Technologies, Inc. All rights reserved. Z-Wave is a registered trademark of the Z-Wave Alliance.	
--	--

MADE IN CHINA/FABRIQUÉ EN CHINE/HECHO EN CHINA
39458 | ZW5010 | 12/17/19 v4

Resideo Technologies, Inc.
2 Corporate Center Dr. Suite 100
P.O. Box 9040
Melville, NY 11747
www.security.honeywellhome.com | 1-800-645-7492

© 2017 Resideo Technologies, Inc. All rights reserved. Z-Wave is a registered trademark of the Z-Wave Alliance.

3 INSTALLATION

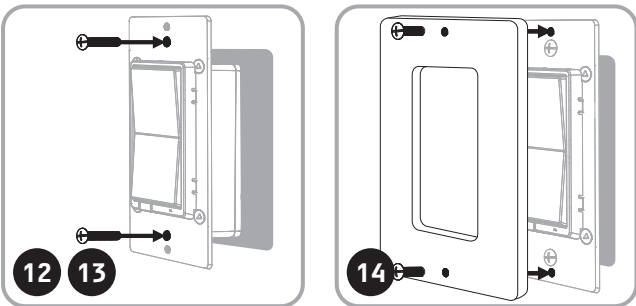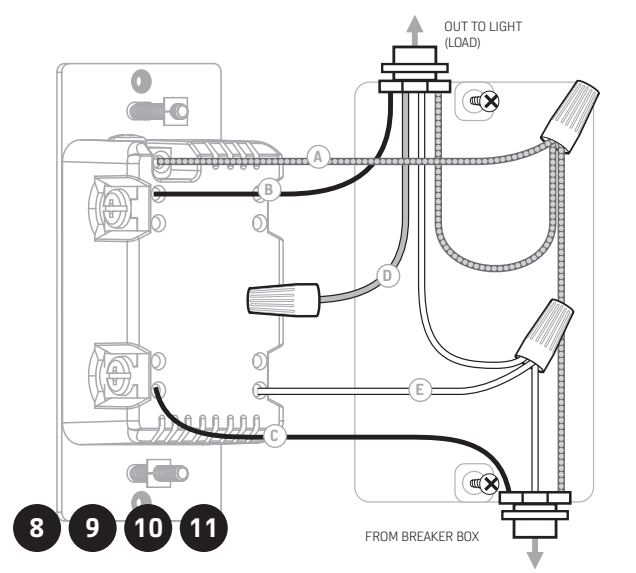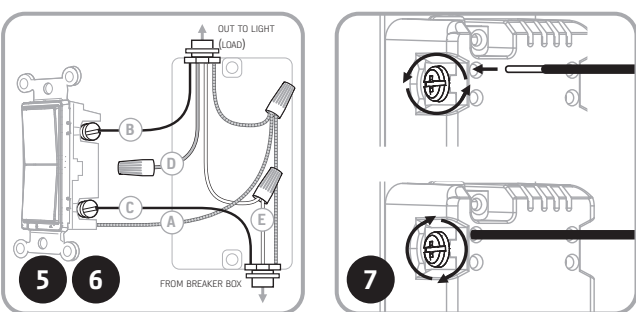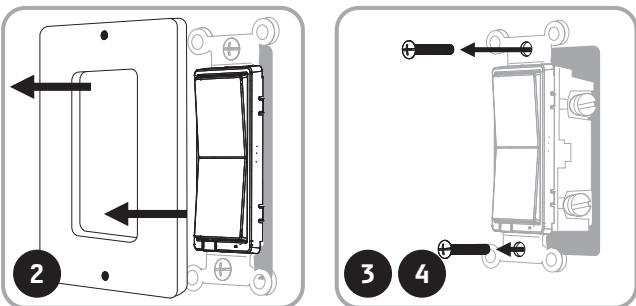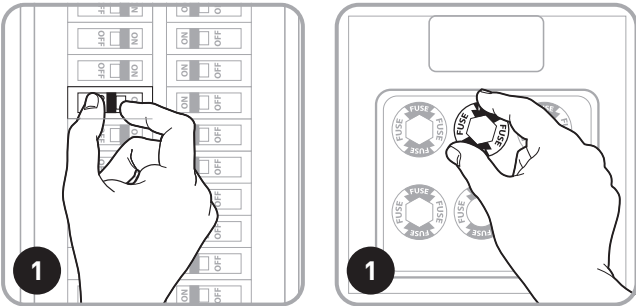

SUPPORT SOUTIEN APOYO

https://mywebtech.honeywellhome.com/

U.S. WARRANTY

U.S. GARANTIE

GARANTÍA DE U.S.

https://www.security.honeywellhome.com/hsc/resources/wa/index.html

© 2017 Resideo Technologies, Inc. All rights reserved. Z-Wave is a registered trademark of the Z-Wave Alliance.	
--	--

https://www.security.honeywellhome.com/hsc/resources/wa/index.html

WARNING	ADVERTENCIA
RISK OF FIRE RISK OF ELECTRICAL SHOCK RISK OF BURNS CONTROLLING APPLIANCES CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF OVERHEATING AND POSSIBLE DAMAGE TO OTHER EQUIPMENT, DO NOT INSTALL TO CONTROL A RECEPTACLE, A MOTOR-OPERATED APPLIANCE, A FLUORESCENT LIGHTING FIXTURE, OR A TRANSFORMER-SUPPLIED APPLIANCE. • ONLY USE TO CONTROL INCANDESCENT OR DIMMABLE CFL/LED BULBS • DO NOT EXCEED RATINGS • DO NOT USE TO CONTROL ANY DEVICE WHERE UNINTENDED OPERATION COULD CAUSE UNSAFE CONDITIONS (HEAT LAMP, SUN LAMP, ETC.) • FOR INDOOR USE ONLY	RIESGO DE INCENDIO RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA RIESGO DE QUEMADURAS CONTROL DE EQUIPOS ELECTRODOMÉSTICOS PRECAUCIÓN: A FIN DE DISMINUIR EL RIESGO DE RECALENTAMIENTO Y DE POSIBLES DAÑOS EN LOS DEMÁS EQUIPOS, NO INSTALAR PARA CONTROLAR APARATOS QUE FUNCIONAN A MOTOR, ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN DE LUZ FLUORESCENTE O APARATOS ALIMENTADOS CON TRANSFORMADORES. • USAR EXCLUSIVAMENTE PARA CONTROLAR BOMBILLAS CFL/LED INCANDESCENTES O ATENUABLES • NO SUPERE LOS VALORES NOMINALES ELÉCTRICOS • NO USAR PARA CONTROLAR DISPOSITIVOS • USE SOLAMENTE EN INTERIORES

AVERTISSEMENT

RISQUE D'INCENDIE
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE
RISQUE DE BRÛLURES

COMMANDE DES APPAREILS
ATTENTION: POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE SURCHAUFFE ET DE DOMMAGES POSSIBLES A D'AUTRES APPAREILS, NE PAS INSTALLER POUR COMMANDER UN APPAREIL ACTIONNÉ PAR MOTEUR, UN APPAREIL D'ÉCLAIRAGE FLUORESCENT OU UN APPAREIL ALIMENTÉ PAR UN TRANSFORMATEUR.
• UTILISER SEULEMENT POUR COMMANDER LES AMPOULES À DEL ET FLUOCOMPACTES À INCANDESCENCE OU À INTENSITÉ RÉGLABLE
• NE PAS DÉPASSER LES CARACTÉRISTIQUES NOMINALES
• NE PAS UTILISER POUR COMMANDER DES APPAREILS POUR LESQUELS UN FONCTIONNEMENT IMPRÉVU POURRAIT ENTRAÎNER DES CONDITIONS DANGEREUSES (LAMPE À RAYONS INFRAROUMES, LAMPE SOLAIRE, ETC.)
• NE PAS UTILISER INTÉRIEURE UNIQUEMENT

NE PAS UTILISER AVEC UN ÉQUIPEMENT MÉDICAL OU DE SURVIE
LES DISPOSITIFS COMPATIBLES AVEC LA TECHNOLOGIE Z-WAVE NE DEVRAIENT JAMAIS ÊTRE UTILISÉS POUR ALIMENTER OU COMMANDER LA MISE EN MARCHÉ OU L'ARRÊT DE L'ÉQUIPEMENT MÉDICAL OU DE SURVIE.

SE PROHÍBE SU EMPLEO EN EQUIPO MÉDICO O EQUIPO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS FUNCIONES VITALES
LOS DISPOSITIVOS Z-WAVE NUNCA SE DEBEN USAR PARA SUMINISTRAR ENERGÍA ELÉCTRICA AL EQUIPO MÉDICO O AL EQUIPO PARA EL MANTENIMIENTO DE FUNCIONES VITALES, NI PARA CONTROLAR EL ESTADO DE ENCENDIDO O APAGADO DE DICHOS EQUIPOS.

© 2017 Resideo Technologies, Inc. All rights reserved. Z-Wave is a registered trademark of the Z-Wave Alliance.	
--	--

MADE IN CHINA/FABRIQUÉ EN CHINE/HECHO EN CHINA
39458 | ZW5010 | 12/17/19 v4

Resideo Technologies, Inc.
2 Corporate Center Dr. Suite 100
P.O. Box 9040
Melville, NY 11747
www.security.honeywellhome.com | 1-800-645-7492

© 2017 Resideo Technologies, Inc. All rights reserved. Z-Wave is a registered trademark of the Z-Wave Alliance.

WARNING — SHOCK HAZARD

Turn OFF the power to the branch circuit for the switch and lighting fixture at the service panel. All wiring connections must be made with the POWER OFF to avoid personal injury and/or damage to the switch. This device is intended for installation in accordance with the National Electric Code and local regulations in the United States or the Canadian Electrical Code and local regulations in Canada. If you are unsure or uncomfortable about performing this installation, consult a qualified electrician.

MULTI-SWITCH WIRING
The Resideo Add-on Switch is required for multi-switch 3-way or 4-way installations. Connecting the traveler terminal of this switch to a standard, non-Resideo switch will cause damage or result in improper function. If this switch is a part of a 3-way or 4-way multi-switch installation, do not connect the traveler wire or apply power until Resideo Add-on Switches are correctly installed. For more information on 3-way or 4-way installations, view the manual or quick-start guide with the Resideo Add-on Switch.

SINGLE-SWITCH WIRING
Before installation, you may wish to change the paddle color to match your wallplate or decor. Please proceed to section 5

- Shut off power to the circuit at circuit breaker or fuse box. **IMPORTANT! Verify power is OFF to switch box before continuing.**
- Remove wallplate.
- Remove the switch mounting screws.
- Carefully remove the switch from the switch box. DO NOT disconnect the wires.
- There are up to five screw terminals on the dimmer; these are marked:
A. GROUND — Green/Bare
B. LINE or LOAD — Black (connected to power or lighting)
C. LINE or LOAD — Black (connected to power or lighting)
D. TRAVELER — Red/Other (only in 3-way installations)
E. NEUTRAL — White
Match these screw terminals to the wires connected to the existing switch.
- Disconnect the wires from the existing switch. Label wires according to the previous terminal connection.

OBSERVE IMPORTANT WIRING INFORMATION
IMPORTANT! This dimmer is rated for and intended to only be used with copper wire.

WIRE GAUGE REQUIREMENTS
Use 14 AWG or larger wires suitable for at least 80° C for supplying line (hot), load, neutral, ground and traveler connections.

WIRE STRIP LENGTH

- For attachment using the enclosure's holes, strip insulation 5/8in. (16mm). *UL specifies that the tightening torque for the screws is 14kgf·cm (12lbf·in).*
- Connect the green or bare copper ground wire to the GROUND terminal.
- Connect the black wire from the light to either LINE/LOAD terminal.
- Connect the black wire from the electrical service panel (hot) to either LINE/LOAD terminal.
- Connect the white wire to the NEUTRAL terminal (use a jumper wire if needed). **NOTE: The traveler terminal is only used for 3-way or 4-way wiring and should remain insulated if the switch is being installed in a single-pole installation (one switch & one load).**
- Insert dimmer into the switch box being careful not to pinch or crush wires.
- Dimmer must be independently mounted (vertical position only).
- Secure the dimmer to the box using the supplied screws.
- Mount the wallplate.
- Reapply power to the circuit at fuse box or circuit breaker and test the system.

BASIC OPERATION
The connected light can be turned ON/OFF in two ways:

- Manually from the front panel of the in-wall dimmer.
- Remotely with a Z-Wave controller.

MANUAL CONTROL
The front panel rocker switch allows the user to turn ON/OFF the connected fixture.

- To turn the connected fixture ON: Press and release the top of the rocker.
- To turn the connected fixture OFF: Press and release the bottom of the rocker.

ADJUST DIM LEVELS

- To increase brightness: Press and hold the top of the rocker.
- To decrease brightness: Press and hold the bottom of the rocker.

CYCLE LED LIGHT
The LED below the dimmer acts as a guide light or status indicator.
How to cycle through options: Press up three times and down once quickly.

- LED is ON when the load is off (guide light in the dark) (default)
- LED is ON when the load is ON (indicates the dimmer is ON)
- LED is always OFF
- LED is always ON (illuminates dimmer in the dark)

NOTE: Actual performance of any CFL or LED will vary from bulb type to bulb type and among different manufacturers. It is important to note only bulbs designed as dimmable should be used with a dimmer. To find out if your bulb is dimmable, please check the package, the bulb itself or call the a bulb manufacturer directly. For a complete list of recommended CFL/LED bulbs for this and other Z-Wave products from Resideo, please visit www.security.honeywellhome.com.

PARAMETERS			
NUMBER	SIZE	DEFINITION	VALUE
3	1	LED indication configuration	0 (default) - The device is ON, LED is OFF; the device is OFF, LED is ON 1 - The device is ON, LED is ON; The device is OFF, LED is OFF 2 - LED always OFF 3 - LED always ON
			0 (Default) - Dim up/down the light to the specified level quickly by command except value 0 and FF 1 - Dim up/down the light to the specified level slowly by command except value 0 and FF
6	1	Dim up/down rate	0 (Default) - Disable 1 - Enable
16	1	Enable/Disable Switch Mode	0 (Default) - Press any button on the switch 1 - Press ON two times and OFF two times, the LED will flash 5 times if exclusion was successful
19	1	Alternate Exclusion	
30	1	Minimum Dim Threshold (Set the minimum dimmer threshold when manually or remotely controlled)	1 (Default) - 1% 1-99 - 1%-99%
31	1	Maximum Brightness Threshold (Set the maximum brightness threshold when manually or remotely controlled)	99 (Default) - 99% 1-99 - 1%-99%
32	1	Default Brightness Level (Set the default brightness level that the dimmer will turn on when being turned on manually)	0 (Default) - Last State 1-99 - 1%-99%

SPECIFICATIONS
ZW5010 Power: 120VAC, 60Hz Signal (Frequency): 908.4/916MHz Maximum Loads: 1-gang 600W, 2-gang 500W or 3-gang 400W incandescent, 300W dimmable CFL/LED Range: Up to 150ft. line of sight between the wireless controller and the closest Z-Wave receiver module Operating temperature range: 32-104° F (0-40° C) Type 1 enclosure, independently mounted (vertical position only), operating control: type 1.c action, pollution degree (2), impulse voltage (2500V), software class A For indoor use only Specifications subject to change without notice due to continuing product improvement

SPECIFICATIONS
ZW5010 Tension : 120VCA, 60Hz Signal (fréquence): 908.4/916MHz Charges maximales : 1 compartiments 600W, 2 compartiments 500W 3 compartiments 400W Les lampes à incandescence 500W ampoules à DEL et fluocompactes à intensité réglable Portée : Distance à vue entre la télécommande et le module de réception Z-Wave le plus proche allant jusqu'à 150 pi (45,72m) Plage de températures de fonctionnement : de 32 à 104° F (de 0 à 40° C) Boîtier de type 1, monté indépendamment (position verticale seulement), intervention de type 1.c commande de fonctionnement, degré de pollution (2), tension de choc de (2500 V), logiciel de classe A Utilisation intérieure uniquement En raison d'améliorations continues du produit, les spécifications peuvent faire l'objet de changements sans préavis


ESPECIFICACIONES
ZW5010 Alimentación: 120VAC, 60Hz Señal (frecuencia): 908.4/916MHz Cargas máximas: caja para 1 conexiones 600W, caja para 2 conexiones 500W, caja para 3 conexiones 400W sólo las lámparas incandescente 300W CFL/LED atenuables Alcance: Hasta 150 pies (45,72m) en línea de visión directa entre el control remoto inalámbrico y el módulo receptor Z-Wave más cercano Rango de temperatura de funcionamiento: 32-104° F (0-40°C) Recinto de tipo 1, independientemente montado (solo en posición vertical), control de operación: acción tipo 1.c., grado de contaminación (2), voltaje de impulso (2500V), software de clase A Para uso en espacios interiores solamente Especificaciones sujetas a cambio sin aviso debido a continuas mejoras del producto

ESPECIFICACIONES
ZW5010 Alimentación: 120VAC, 60Hz Señal (frecuencia): 908.4/916MHz Cargas máximas: caja para 1 conexiones 600W, caja para 2 conexiones 500W, caja para 3 conexiones 400W sólo las lámparas incandescente 300W CFL/LED atenuables Alcance: Hasta 150 pies (45,72m) en línea de visión directa entre el control remoto inalámbrico y el módulo receptor Z-Wave más cercano Rango de temperatura de funcionamiento: 32-104° F (0-40°C) Recinto de tipo 1, independientemente montado (solo en posición vertical), control de operación: acción tipo 1.c., grado de contaminación (2), voltaje de impulso (2500V), software de clase A Para uso en espacios interiores solamente Especificaciones sujetas a cambio sin aviso debido a continuas mejoras del producto

Z-WAVE INTEROPERABILITY
This product can be included and operated in any Z-Wave network with other Z-Wave certified devices from other manufacturers and/or other applications. All non-battery operated nodes within the network will act as repeaters regardless of vendor to increase reliability of the network.
INTEROPÉRABILITÉ ENTRE LES DISPOSITIFS Z-WAVE
Ce produit peut être utilisé dans un réseau Z-Wave avec d'autres appareils certifiés Z-Wave produits par d'autres fabricants et d'autres applications. Tous les nœuds fonctionnant sans pile au sein du réseau joueront le rôle de répéteurs, quel que soit le fournisseur, afin de rehausser la fiabilité du réseau.
INTEROPERABILIDAD Z-WAVE
Este producto se puede incluir y puede funcionar en cualquier red Z-Wave con dispositivos de otros fabricantes y otras aplicaciones que cuenten con la certificación Z-Wave. Todos los nodos que forman parte de la red y que funcionen sin pilas actuarán de repetidores independientemente del proveedor con el fin de aumentar la fiabilidad de la red.

© 2017 Resideo Technologies, Inc. All rights reserved. Z-Wave is a registered trademark of the Z-Wave Alliance.	
--	--

4 CONNECTION

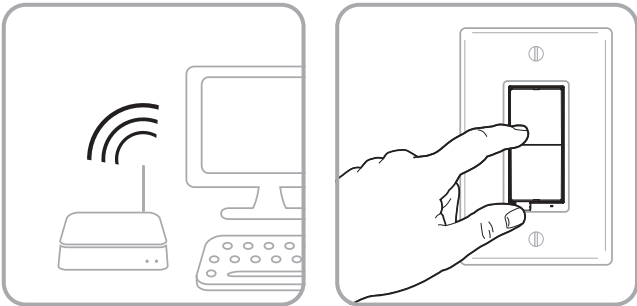

CONNECTING YOUR DEVICE TO A Z-WAVE NETWORK

- Follow the instructions for your Z-Wave certified controller to add a device to the Z-Wave network.
- Once the controller is ready to add your device, press and release the top or bottom of the smart dimmer (rocker). If prompted by the controller to enter the S2 security code, refer to the QR code/security number on the back of the box, or the QR code label on the product.


SmartStart
This dimmer is SmartStart enabled. If your controller supports SmartStart inclusion, this dimmer can be added into a Z-Wave network by following the instructions for your controller or hub and scanning the Z-Wave QR Code on the front or on the package when instructed. No further action is required, and the dimmer will be added automatically within 10 minutes of being powered up while in range of Z-Wave network.

REMOVING AND RESETTNG THE DEVICE

- Follow the instructions for your Z-Wave certified controller to remove a device from the Z-Wave network.
- Once the controller is ready to remove your device, press and release the top or bottom of the smart dimmer (rocker).

RETURNING DIMMER TO FACTORY DEFAULTS
Quickly press ON (top) button 3 times then immediately press the OFF (bottom) button 3 times. The LED will flash ON/OFF 5 times when completed successfully.
NOTE: This should only be used in the event your network's primary controller is missing or otherwise inoperable.

5 CUSTOMIZATION

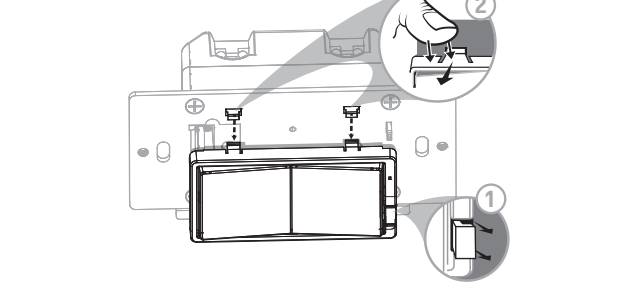

CHANGING PADDLE COLOR
This step is optional. Before installation, you may want to change the color of the paddle to match your wallplate or decor.


- Lift the air gap tab at the base of the paddle.
- Push side tabs in on one side and then the other to release paddle. Lift the cover up and off.
- Simply put the new paddle onto the switch by inserting the air gap and side tabs and snapping securely into place.

Once this step has been completed please return to section 3.

© 2017 Resideo Technologies, Inc. All rights reserved. Z-Wave is a registered trademark of the Z-Wave Alliance.	
--	--

NOTE: Actual performance of any CFL or LED will vary from bulb type to bulb type and among different manufacturers. It is important to note only bulbs designed as dimmable should be used with a dimmer. To find out if your bulb is dimmable, please check the package, the bulb itself or call the a bulb manufacturer directly. For a complete list of recommended CFL/LED bulbs for this and other Z-Wave products from Resideo, please visit www.security.honeywellhome.com.

1 OUTILS

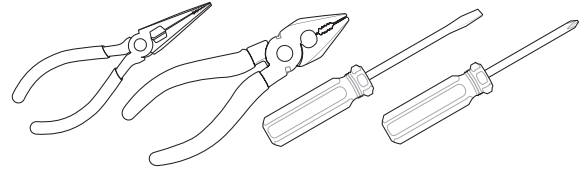

IMPORTANT!
L'appareil d'éclairage commandé par le gradateur mural intelligent Z-Wave ne doit pas dépasser 600W (ampoules à incandescence); ampoules à DEL et fluocompactes de 300W à intensité réglable. Le gradateur est conçu pour être utilisé uniquement avec des appareils d'éclairage installés de façon permanente.

2 CARACTÉRISTIQUES

- Mise en marche ou arrêt et réglage de la luminosité manuellement ou à distance au moyen de la télécommande Z-Wave.
- Peut être ajouté à de nombreux groupes et à de nombreuses scènes.
- Peut être utilisé en installation unipolaire ou avec un ou deux interrupteurs supplémentaires Resideo dans des configurations de câblage à trois ou quatre voies.
- Compatible avec toutes les lampes incandescentes et la plupart des ampoules à DEL et fluocompactes à intensité réglable.
- PaLETTE d'interrupteur interchangeable – le dispositif est livré avec une palette blanche et une palette arriande pâle.
- Se fixe sur une plaque murale décorative standard pour des installations à compartiment unique (plaque murale non incluse).
- La DEL bleue indique l'emplacement de l'interrupteur dans une pièce sombre.
- Le Z-Wave est certifié pour un appareil simple et une domotique intégrée.
- Borne à vis – nécessite des raccordements de câblage pour le fil sous tension, le fil à la charge, le fil neutre et le fil de mise à la terre. Un fil pendentif est requis pour une installation à trois ou quatre voies.

RÉGLAGES D'UNE AMPOULE À DEL
Les ampoules à DEL ne sont pas toutes conçues de la même façon et leur performance est variable en fonction des marques de gradateurs. Cela peut nuire au comportement de l'ampoule et engendrer, p. ex., des papillonnements ou un effet stroboscopique. Pour y remédier, ce gradateur permet de définir un seuil de gradation minimal et un seuil de luminosité maximal.

SEUIL DE GRADATION MINIMAL


- Appuyez sur le bouton OFF à quatre reprises, puis sur le bouton ON une fois rapidement.
- La lumière s'allume et applique le niveau de gradation le plus récent (valeur implicite — 1%).
- Appuyez sur le bouton ON ou OFF jusqu'à ce que l'ampoule atteigne la luminosité désirée sans papillonnements.
- La DEL arrête de clignoter 10 secondes après que le bouton a été relâché pour indiquer que le seuil minimal est défini.

REMARQUE: Cela peut être réglé avec la technologie Z-Wave, paramètre 30/taille 1 octet/valeurs 1-99 (valeur implicite — 1)

SEUIL DE LUMINOSITÉ MAXIMAL

- Appuyez sur le bouton ON à quatre reprises, puis sur le bouton OFF une fois rapidement.
- La lumière s'allume et applique le niveau de luminosité le plus récent (valeur implicite — 99%).
- Appuyez sur le bouton ON ou OFF jusqu'à ce que l'ampoule atteigne la luminosité désirée sans papillonnements.
- La DEL arrête de clignoter 10 secondes après que le bouton a été relâché pour indiquer que le seuil maximal est défini.




REMARQUE: Cela peut être réglé avec la technologie Z-Wave, paramètre 31/taille: 1 octet/valeurs 1-99 (valeur implicite — 99)

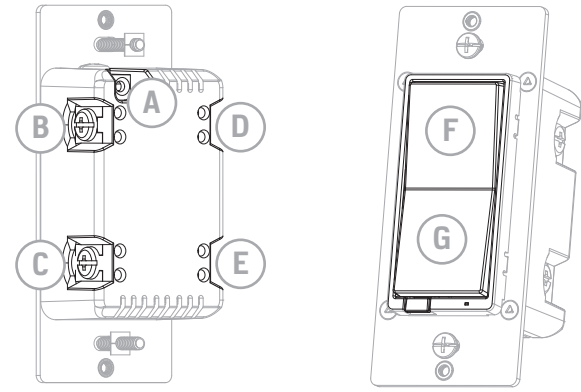


- A.** Terre (Ground) [Fil vert/fil nu]
B. Ligne (Line) ou Charge (Load) [Fil noir]
C. Ligne (Line) ou Charge (Load) [Fil noir]
D. Pendentif (Traveler) [Fil rouge/autre couleur]
E. Neutre (Neutral) [Fil blanc]

- F.** Partie supérieure de l'interrupteur basculant – Appuyez et relâchez pour mettre le gradateur en marche; appuyez et maintenez enfoncé pour augmenter la luminosité.
G. Partie inférieure de l'interrupteur basculant – Appuyez et relâchez pour éteindre le gradateur; appuyez et maintenez enfoncé pour réduire la luminosité.

3 INSTALLATION

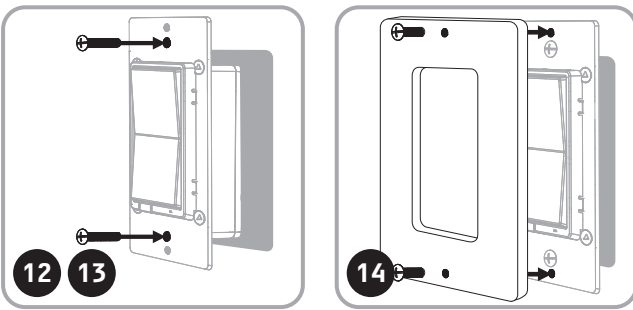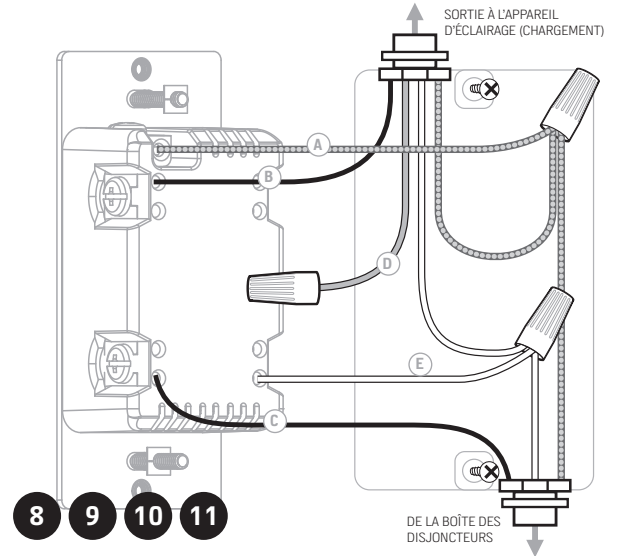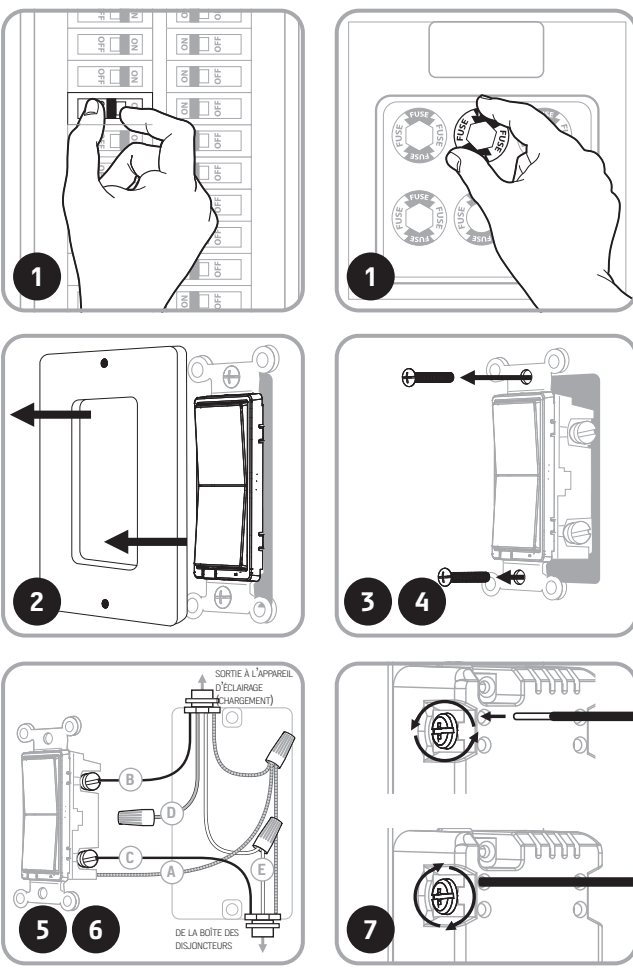

1 HERRAMIENTAS

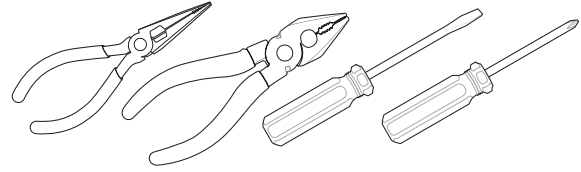

¡IMPORTANTE!
El accesorio controlado por el atenuador de luz inteligente para pared Z-Wave no debe ser superior a 600W (iluminación incandescente); 300W atenuable CFL/LED. Este atenuador de luz está diseñado para usarse únicamente en accesorios instalados en forma permanente.

2 CARACTERÍSTICAS

- ENCENDIDO/APAGADO y ajuste de los niveles de atenuación manual o remoto a través del controlador Z-Wave.
- Se puede incluir en varios grupos y escenas.
- Se puede utilizar en una instalación unipolar o hasta con dos interruptores auxiliares Resideo en configuraciones de cableado de 3 o 4 vías.
- Compatible con todas las bombillas incandescentes y la mayoría de las bombillas CFL/LED.
- Interruptor de paleta intercambiable (el paquete incluye una paleta blanca y una marrón claro).
- Utiliza una placa de pared estándar, de estilo decorativo, para instalaciones de conexión sencilla (la placa de pared no está incluida).
- Un LED azul indica la ubicación del interruptor en habitaciones oscuras.
- Z-Wave está homologado para sincronización simple y automatización integrada del hogar.
- Instalación de terminales de tornillo; se requiere de conexiones de cables para línea (con corriente) (line [hot]), carga (load), neutro (neutral) y tierra (ground). Se requiere un cable puente para instalaciones de 3 o 4 vías.

AJUSTES DE BULBOS LED

No todos los bulbos LED son iguales, y el rendimiento varía entre las diferentes marcas de reguladores de intensidad. Esto puede provocar que los bulbos muestren comportamientos adversos, como parpadeo o efecto de estroboscopia. Para evitar estos problemas, este regulador de intensidad cuenta con umbrales ajustables de atenuación y brillo, los cuales permiten configurar los niveles mínimos y máximos.

UMBRAL DE ATENUACIÓN MINIMA


- Presione el botón de APAGADO cuatro veces y luego presione rápidamente el botón de ENCENDIDO una sola vez.
- La luz iniciará en el nivel de atenuación más reciente (predeterminado: 1%).
- Presione el botón de ENCENDIDO o APAGADO hasta que el bulbo alcance el brillo deseado sin parpadear.
- El LED dejará de parpadear 10 segundos después de soltar el botón para indicar que se configuró el umbral mínimo.

NOTA: Esto se puede configurar con el parámetro 30/tamaño de Z-Wave: 1 byte/valeores 1-99 (predeterminado: 1)

UMBRAL DE BRILLO MÁXIMO

- Presione el botón de ENCENDIDO cuatro veces y luego presione rápidamente el botón de APAGADO una sola vez.
- La luz iniciará en el nivel de brillo más reciente (predeterminado: 99%).
- Presione el botón de ENCENDIDO o APAGADO hasta que el bulbo alcance el brillo deseado sin parpadear.
- El LED dejará de parpadear 10 segundos después de soltar el botón para indicar que se configuró el umbral máximo.

NOTA: Esto se puede configurar con el parámetro 31/tamaño de Z-Wave: 1 byte/valeores 1-99 (predeterminado: 99)

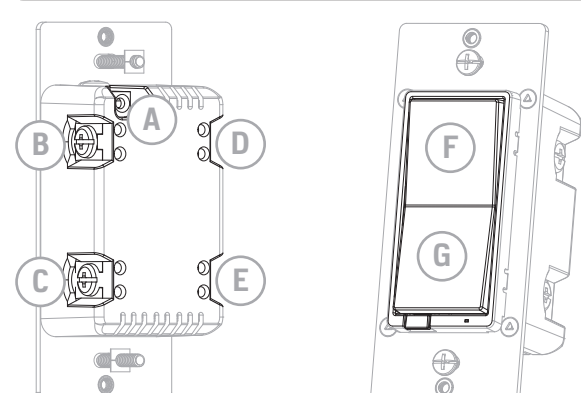

- A.** Tierra (Ground) (verde/pelado)
B. Línea (Line) o Carga (Load) (negro)
C. Línea (Line) o Carga (Load) (negro)
D. Puente (Traveler) (rojo/otro)
E. Neutro (Neutral) (blanco)

- F.** Interruptor basculante superior – presione y suelte para encender el atenuador de luz y presione sin soltar para aumentar la intensidad de brillo.
G. Interruptor basculante inferior – presione y suelte para apagar el atenuador de luz y presione sin soltar para atenuar.

AVERTISSEMENT – RISQUE D'ÉLECTROCUTION

COUPEZ l'alimentation dans le circuit de dérivation relatif à l'interrupteur et à l'appareil d'éclairage sur le panneau de branchement. Tous les branchements de câblage doivent être effectués HORS TENSION pour éviter de vous blesser ou d'endommager l'interrupteur. Ce dispositif est prévu pour une installation conforme au Code national de l'électricité et aux règlements locaux des États-Unis ou au Code canadien de l'électricité et aux règlements locaux du Canada. Si vous n'êtes pas certain de la façon d'effectuer cette installation ou si vous ne vous sentez pas à l'aise pour l'accomplir, veuillez consulter un électricien qualifié.

CÂBLAGE AVEC PLUSIEURS INTERRUPTEURS

Un interrupteur supplémentaire Resideo est exigé pour les installations multi-interrupteur à trois ou quatre voies. Raccordez la borne du fil pendentif de cet interrupteur à un interrupteur standard qui n'est pas de marque Resideo entraînera des dommages ou altérera son fonctionnement. Dans le cas où cet interrupteur fait partie d'une installation multi-interrupteurs à trois ou quatre voies, ne raccordez pas le fil pendentif ou ne le mettez pas sous tension tant que les interrupteurs supplémentaires Resideo ne sont pas correctement installés. Pour plus de renseignements sur les installations à trois ou quatre voies, consultez le manuel ou le guide d'installation rapide livré avec l'interrupteur supplémentaire Resideo.

CÂBLAGE AVEC UN SEUL INTERRUPTEUR

Avant de commencer, vous pourriez vouloir changer la couleur de la palette pour l'harmoniser à votre plaque murale ou à la décoration. Veuillez passer à la section 5.

- Coupez l'alimentation au disjoncteur ou à la boîte à fusibles.
IMPORTANT! Avant de poursuivre, assurez-vous que l'alimentation est COUPEE à la boîte de jonction.
- Retirez la plaque murale.
- Retirez les vis de montage de l'interrupteur.
- Retirez avec soin l'interrupteur de la boîte de jonction. NE débranchez PAS les fils.
- Il y a jusqu'à cinq bornes à vis sur le gradateur. Celles-ci sont indiquées :
A. TERRE (GROUND) – Verde/pelado
B. LIGNE OU CHARGE (LINE OR LOAD) — Fil noir (relié à l'alimentation ou à l'éclairage)
C. LIGNE OU CHARGE (LINE OR LOAD) — Fil noir (relié à l'alimentation ou à l'éclairage)
D. PENDENTIF (TRAVELER) — Fil rouge ou d'une autre couleur (uniquement pour les installations à trois voies)
E. NEUTRE (NEUTRAL) – Fil blanc
Faites correspondre ces bornes à vis avec les fils reliés à l'interrupteur existant.
- Débranchez les fils de l'interrupteur existant. Prenez soin de marquer les fils selon leurs raccordements antérieurs aux bornes.

NOTEZ LES RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS RELATIFS AU CÂBLAGE

IMPORTANT! Ce gradateur est conçu pour et doit être utilisé uniquement avec du fil en cuivre.

EXIGENCES EN MATIÈRE DE CALIBRE DE FIL

Utilisez des fils de calibre 14AWG ou de calibre supérieur, adaptés à des températures d'au moins 80°C, pour les raccordements du fil sous tension, du fil à la charge, du fil neutre, du fil de mise à la terre et du fil pendentif.

LONGUEUR DE FIL À DÉNUDER

- Pour les fixations utilisant les orifices du boîtier, dénudez l'isolant sur 5/8 po (16mm).
- Pour le couple de serrage des vis est de 14Kgf/cm (12lbf/po).
- Raccordez le fil de mise à la terre vert ou en cuivre nu à la borne de mise à la terre (GROUND).
- Raccordez le fil noir de l'appareil d'éclairage à la borne marquée secteur (LINE) ou charge (LOAD).
- Raccordez le fil noir du panneau de branchement électrique (sous tension) à la borne marquée secteur (LINE) ou charge (LOAD).
- Raccordez le fil blanc à la borne neutre (NEUTRAL) [utilisez un fil de connexion au besoin].
REMARQUE : La borne du fil pendentif est seulement utilisée pour le câblage à trois ou quatre voies et doit rester isolée si l'interrupteur est installé en installation unipolaire (un interrupteur et une charge).
- Insérez le gradateur dans la boîte de jonction en prenant soin de ne pas pincer ou écraser les fils.
- Gradateur doit être monté indépendamment (position verticale seulement).
- Fixez le gradateur sur la boîte à l'aide des vis fournies.
- Installez la plaque murale.
- Rétablissee l'alimentation dans le circuit, à la boîte à fusibles ou au disjoncteur, et mettez le système à l'essai.

FONCTIONNEMENT DE BASE

L'appareil d'éclairage branché peut être allumé ou éteint de deux façons différentes :

- Manuellement, à partir du panneau avant du gradateur mural.
- A distance, à l'aide de la télécommande Z-Wave.

COMMANDE MANUELLE

L'interrupteur basculant du panneau avant permet à l'utilisateur d'allumer et d'éteindre l'appareil d'éclairage branché.

- Pour allumer l'appareil d'éclairage branché : Appuyez sur la partie supérieure de l'interrupteur basculant, et relâchez-la.
- Pour éteindre l'appareil d'éclairage branché : Appuyez sur la partie inférieure de l'interrupteur basculant, et relâchez-la.

RÉGLAGE DE LA LUMINOSITÉ

- Pour augmenter la luminosité : Appuyez sur la partie supérieure de l'interrupteur basculant et maintenez-la enfoncée.
- Pour diminuer la luminosité : Appuyez sur la partie inférieure de l'interrupteur basculant et maintenez-la enfoncée.

DEL DE CYCLE

La DEL sous le gradateur sort d'éclairage de guidage ou d'indicateur d'état.
Comment passer d'une option à l'autre: Appuyez rapidement trois fois vers le haut et une fois vers le bas.

- La DEL est allumée lorsque la charge est désactivée (guide light in the dark) (default)
- La DEL est allumée lorsque la charge est activée (indique que le gradateur est sous tension)
- La DEL est toujours éteinte
- La DEL est toujours allumée (éclaire le gradateur dans le noir)

ADVERTENCIA – DESCARGA ELÉCTRICA

Interrumpa la alimentación al circuito derivado del interruptor y al accesorio de iluminación desde el panel de servicio. Todas las conexiones de cableadas deben realizarse con el SUMINISTRO DE CORRIENTE INTERRUMPIDO para evitar lesiones personales o daños al interruptor. Este dispositivo está diseñado para la instalación conforme al Código de Normas de Electricidad y las regulaciones locales en EE. UU. o el Código de Normas de Electricidad y las regulaciones locales en Canadá. Si no está seguro o tiene dudas sobre cómo realizar la instalación, consulte a un electricista profesional.

CABLEADO DE VARIOS INTERRUPTORES

El interruptor auxiliar Resideo es necesario para instalaciones múltiples de 3 o 4 vías. Conectar el terminal puente de este interruptor a un interruptor estándar que no sea Resideo provocará daños o mal funcionamiento. Si este interruptor es parte de una instalación de varios interruptores de 3 o 4 vías, no conecte el cable puente al interruptor hasta que los interruptores auxiliares Resideo estén instalados correctamente. Para obtener más información sobre instalaciones de 3 o 4 vías, consulte el manual o la guía rápida que viene con el interruptor auxiliar Resideo.

CABLEADO DE UN SOLO INTERRUPTOR

Antes de comenzar, tal vez necesite cambiar el color de la paleta para que combine con la placa o la decoración de la pared. Continúe con la sección 5.

- Interrumpa la alimentación al circuito desde el panel de fusibles o el de cortacircuitos.
¡IMPORTANTE! Antes de continuar, compruebe que se haya INTERRUMPIDO la alimentación eléctrica a la caja del interruptor.
- Retire la placa.
- Retire los tornillos de montaje del interruptor.
- Saque el interruptor de la caja con cuidado. NO desconecte los cables.
- Hay hasta cinco terminales de tornillo en el atenuador, están marcados de la siguiente manera:
A. Tierra (GROUND) – Verde/pelado
B. Línea o carga (LINE OR LOAD) — Negro (conectado a la alimentación o a la luz)
C. Línea o carga (LINE OR LOAD) — Negro (conectado a la alimentación o a la luz)
D. Puente (TRAVELER) – Rojo/otro (solo en instalaciones de 3 vías)
E. Neutro (NEUTRAL) – (Blanco)
Haga corresponder estos terminales de tornillo con los cables conectados al interruptor existente.
- Desconecte los cables del interruptor existente. Tome la precaución de rotular los cables según la conexión anterior al terminal.

OBSERVE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE EL CABLEADO
¡IMPORTANTE! Este atenuador de luz ha sido clasificado para uso exclusivo con cables de cobre y está diseñado específicamente para ese tipo de cable.

REQUISITOS DE CALIBRE DEL CABLEADO

Use cables de 14 AWG o superior que sean adecuados para una temperatura de al menos 80 °C para suministro de las conexiones línea (con corriente) (line [hot]), load (carga), neutral (neutro), ground (tierra) y traveler (puente).

LONGITUD DE CABLE SIN AISLACIÓN

- Para conectar utilizando los orificios del recinto: pelar 5/8 de pulgada (16mm) del aislamiento.
La norma de UL especifica que el par de apriete de los tornillos debe ser de 14Kgf-cm (12lbf-in).
- Conecte el cable de cobre verde o pelado de conexión a tierra al terminal tierra (GROUND).
- Conecte el cable negro del dispositivo de iluminación a cualquiera de los terminales marcados Línea/LOAD (línea/carga).
- Conecte el cable negro del panel de servicio eléctrico (hot) (con corriente) a cualquiera de los terminales marcados Línea/LOAD (línea/carga).
- Conecte el cable blanco al terminal neutro (NEUTRAL) (use un cable puente, de ser necesario).

NOTA: el terminal puente solo se usa para el cableado de 3 o 4 vías y deberá permanecer aislado si el interruptor se instala en un sistema de un solo polo (un interruptor y una carga).
Introduzca el atenuador de luz en la caja del interruptor, con cuidado de no comprimir o presionar los cables.- El interruptor debe ser montado independientemente (solo en posición vertical).
- Asegure bien el atenuador de luz a la caja con los tornillos provistos.
- Instale la placa de pared.
- Reanude el suministro de energía al circuito desde el panel de fusibles o el de cortacircuitos y pruebe el sistema.

FUNCIONAMIENTO BÁSICO

La luz conectada se puede ENCENDER/APAGAR de dos formas:

- De manera manual, desde el panel frontal del atenuador de luz para pared.
- De manera remota, con el controlador Z-Wave.

CONTROL MANUAL

El interruptor basculante del panel frontal permite al usuario ENCENDER/ APAGAR el accesorio conectado.

- Para ENCENDER el dispositivo conectado: pulse y suelte la parte superior del interruptor basculante.
- Para APAGAR el dispositivo conectado: pulse y suelte la parte inferior del interruptor basculante.

CICLO DE LUZ LED

The LED below the dimmer acts as a guide light or status indicator.

Como alternar las opciones: Pulse hacia arriba tres veces y luego hacia abajo una vez rápidamente.


- La luz LED está ENCENDIDA cuando la carga está apagada (luz guía en la oscuridad) (opción predeterminada).
- La luz LED está ENCENDIDA cuando la carga está ENCENDIDA (Indica si el atenuador está ENCENDIDO)
- La luz LED siempre está APAGADA.
- La luz LED siempre está ENCENDIDA (Ilumina el atenuador en la oscuridad)

NOTA: El rendimiento real de cualquier bombilla CFL o LED variará de un tipo de bombilla a otro y de un fabricante a otro. Es importante tener en cuenta que solo se deben usar con un atenuador de luz aquellas bombillas diseñadas como atenuables. Para averiguar si la bombilla es atenuable, consulte el paquete, la propia bombilla o llámelo directamente a su fabricante.
Para consultar una lista completa de bombillas CFL/LED recomendadas para este producto Z-Wave u otros productos de Resideo, visite www.securityhoneywellhome.com.

REMARQUE: Le rendement réel des ampoules fluocompactes ou à DEL varie selon le type d'ampoule et le fabricant. Il est important de préciser que seules les ampoules à intensité réglable doivent être utilisées avec un gradateur. Pour savoir s'il s'agit d'une ampoule à intensité réglable, veuillez vérifier l'emballage, l'ampoule ou communiquer directement avec le fabricant de l'ampoule.

Pour obtenir une liste complète des ampoules à DEL ou fluocompactes recommandées pour ce produit et les autres produits Z-Wave de Resideo, veuillez visiter le site www.securityhoneywellhome.com.

4 RACCORDEMENT

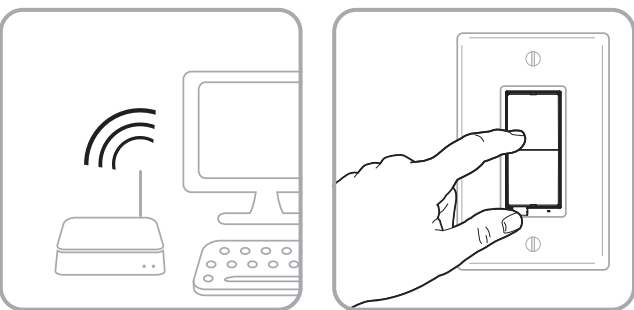

CONNEXION DE VOTRE APPAREIL À UN RÉSEAU Z-WAVE

- Suivez les instructions relatives à votre télécommande certifiée Z-Wave pour ajouter l'appareil au réseau Z-Wave.
- Une fois que la télécommande est prête à inclure votre appareil, appuyez sur la partie supérieure ou inférieure du gradateur (interrupteur basculant) intelligent sans fil et relâchez-la afin d'ajouter votre appareil au réseau.

Si le contrôleur vous invite à entrer le code de sécurité S2, reportez-vous au code QR/numéro de sécurité situé à l'arrière de la boîte, ou à l'étiquette de code QR présente sur le produit.



Vous avez maintenant le contrôle absolu sur la mise en marche et l'arrêt de votre appareil en fonction des groupes, des scènes, des horaires et des automatisations interactives programmées par votre télécommande. Si votre télécommande certifiée Z-Wave a une fonction d'accès à distance, vous pouvez maintenant commander votre appareil à l'aide de vos appareils mobiles.

SmartStart

Ce gradateur est activé par SmartStart. Si votre contrôleur prend en charge l'inclusion de SmartStart, ce gradateur peut être ajouté à un réseau Z-Wave en suivant les instructions relatives à votre gradateur ou à votre concentrateur, puis en scannant le code QR Z-Wave sur le devant ou sur l'emballage lorsque vous êtes invité à le faire. Aucune action supplémentaire n'est requise et le gradateur sera ajouté automatiquement dans les 10 minutes suivant sa mise sous tension, à partir du réseau Z-Wave.

RETRAIT ET RÉINITIALISATION DE L'APPAREIL


- Suivez les instructions relatives à votre télécommande certifiée Z-Wave pour retirer un appareil du réseau Z-Wave.
- Une fois que la télécommande est prête à retirer votre appareil, appuyez sur la partie supérieure ou inférieure du gradateur (interrupteur basculant) intelligent sans fil et relâchez-la afin de retirer votre appareil du réseau.

RÉTABLISSEMENT DES CONFIGURATIONS USINE DU GRADATEUR

Appuyez rapidement trois (3) fois sur le bouton de mise en marche (partie supérieure), puis appuyez immédiatement trois (3) fois sur le bouton d'arrêt (partie inférieure). La DEL clignotera cinq (5) fois une fois l'opération effectuée avec succès.

REMARQUE: Cette mesure ne doit être prise que si la télécommande principale du réseau est manquante ou autrement inutilisable.

5 PERSONNALISATION

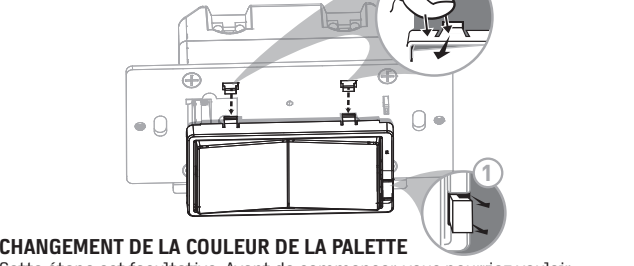

CHANGEMENT DE LA COULEUR DE LA PALETTE

Cette étape est facultative. Avant de commencer, vous pourriez vouloir changer la couleur de la palette pour l'harmoniser à votre plaque murale ou à la décoration.

- Soulevez la languette à la base de la palette.
- Enfoncez les languettes latérales après l'autre pour libérer la palette. Soulevez le couvercle et retirez-le.
- Placez simplement la nouvelle palette sur l'interrupteur et insérez la languette à la base de la palette et les languettes latérales dans les fentes, puis enclenchez la palette.


Une fois cette étape terminée, revenez à la section 3.



Ce dispositif prend en charge la classe de commandes Association (trois groupes).


- Le groupe d'association 1 prend en charge la ligne de sécurité et le rapport Multi-level Switch.
- Le groupe d'association 2 prend en charge le réglage de base et est commandé par une pression du bouton de marche et d'arrêt par la charge locale.
- Le groupe d'association 3 prend en charge le réglage de base et est commandé par une double pression du bouton de marche et d'arrêt.
- Chaque groupe d'association prend en charge un total de cinq nœuds.

4 CONEXIÓN

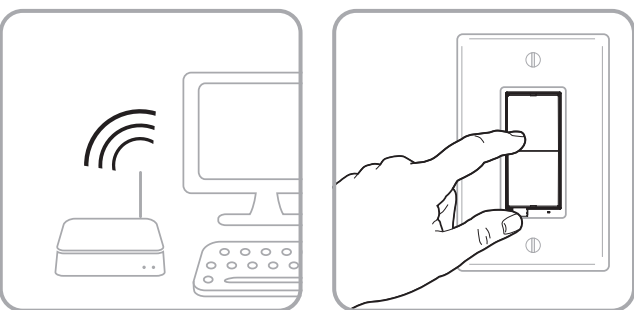

CONECTAR SU DISPOSITIVO A UNA RED Z-WAVE

- Siga las instrucciones provistas para su controlador Z-Wave homologado para agregar un dispositivo a la red Z-Wave.
- Una vez que el controlador esté listo para incluir su dispositivo, presione y suelte la parte superior o inferior del atenuador inalámbrico inteligente (interruptor basculante) para incluirlo en la red. Si el controlador indica que ingrese el código de seguridad S2, consulte el código QR o el número de seguridad que se encuentra al dorso de la caja, o la etiqueta con el código QR que se encuentra en el producto.



Ahora tiene control total para ENCENDER/APAGAR el accesorio según los grupos, escenas, horarios y automatizaciones interactivas programadas con su controlador. Si su controlador Z-Wave homologado cuenta con acceso remoto, ahora podrá controlar el accesorio desde dispositivos móviles.

SmartStart

Este regulador de intensidad está habilitado para SmartStart. Si su controlador apoya la inclusión de SmartStart, este regulador de intensidad se puede agregar a una red Z-Wave siguiendo las instrucciones de su controlador y escaneando el código QR de Z-Wave en el frontal o en el paquete cuando se le indique. No se requiere ninguna otra acción, y el regulador de intensidad se agregará automáticamente durante los 10 minutos de estar encendido se encuentre dentro del alcance de la red Z-Wave.

QUITAR Y RESTABLECER EL DISPOSITIVO


- Siga las instrucciones provistas para su controlador Z-Wave homologado para quitar un dispositivo de la red Z-Wave.
- Una vez que el controlador esté listo para quitar su dispositivo, presione y suelte la parte superior o inferior del atenuador inalámbrico inteligente (interruptor basculante) para quitarlo de la red.

REESTABLECER LOS AJUSTES DE FÁBRICA DEL ATENUADOR DE LUZ

Presione rápidamente el botón superior ON tres (3) veces y luego presione de inmediato el botón inferior OFF tres (3) veces. La luz LED parpadeará ON/OFF cinco (5) veces cuando se haya completado el proceso de forma exitosa.

NOTA: realice esta acción solo en caso de que el controlador principal de su red falle o no funcione.

5 PERSONALIZACIÓN

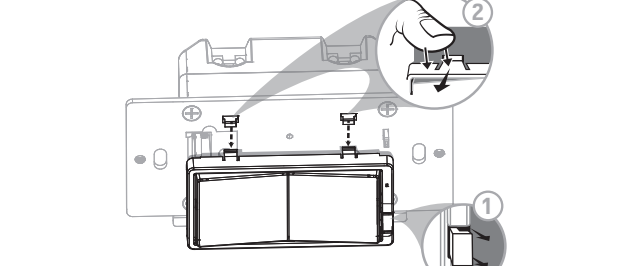

CAMBIAR EL COLOR DE LA PALETA

Este paso es opcional. Antes de comenzar, tal vez desee cambiar el color de la paleta para que combine con la placa o la decoración de pared.

- Levante la prestilla del entrehierro en la base de la paleta.
- Presione las presillas laterales primero de un lado y luego del otro para aflojar la paleta. Levántela y saquela.
- Simplemente coloque la nueva paleta sobre el interruptor al insertar el entrehierro y las presillas laterales encajándolas bien en su lugar.

Una vez completado este paso, regrese a la sección 3.



Este dispositivo es compatible con la Clase de comandos de asociación (3 grupos).

- Grupo de asociación 1: es compatible con la red vital (Lifeline), informe de interruptor de varios niveles.
- Grupo de asociación 2: es compatible con el conjunto básico (Basic Set) y se controla presionando el botón de encendido o apagado con la carga local.
- Grupo de asociación 3: es compatible con la configuración básica y, para controlarlo, se presiona dos veces el botón de encendido/apagado.
- Cada grupo de asociación es compatible con un total de 5 nodos.