


simon

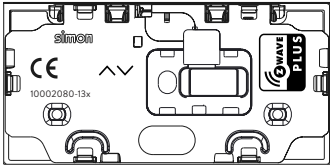

10002080-XXX / 10003080-XXX

Technical characteristics

Z-Wave

UE

868.42

MHZ

Voltage Supply From

10000320-039

INTERFACE CONNECTOR

To be plugged on 10000320-039

INDICATORS

7 LED

40°C

0°C

90%HR

IP20

Z-WAVE PLUS

CE

EAC



RoHS

Recycling


Download on the App Store

Get it on Google play

INSTALLATION

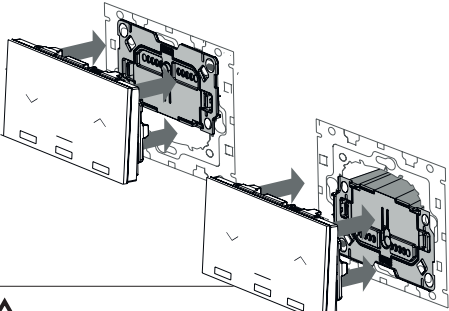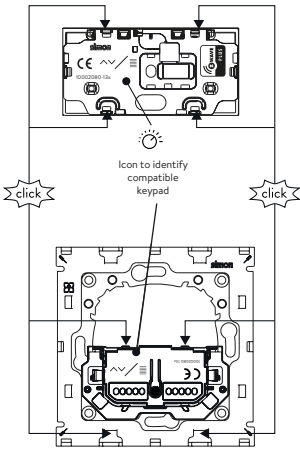

Unpower the 10001358-039 before connecting the rocker.

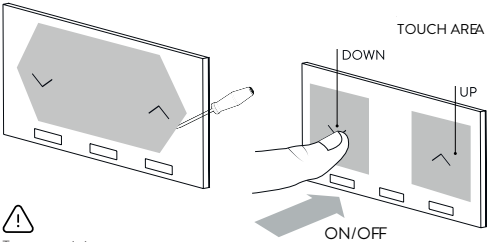

To remove it is necessary to use a tool applied in the marked areas.

DESCRIPTION

Once cvnected to 10001358-039 this key permits the direct control of a sunblind motor, awing or similar. Control is also possible by using Z-Wave devices.

KEYPAD USE & FEEDBACKS

EVENT	KEYPAD ACTION	SUNDBLIND STATE	FEEDBACK LEDS	SUNDBLIND ACTION
	No pushed		- OFF (Reference setting point 1 and 12) - Key not associated with a Z-Wave network intermittent of 2sec. - Error: intermittent of 0.1sec.	
Slider Area touch	Touch detected	STOPPED	Right LED (UP) and left LED (DOWN) light for 5 sec	
Press key	Short press (T<2sec) in left side (DOWN) of touch area	STOPPED	Left LED blinks while sunblind goes down	GOES DOWN
		MOVING	Up and down LEDs light up for 5sec	STOPS
	Short press (T<2sec) in right side (UP) of touch area	STOPPED	Right LED blinks while sunblind goes up.	GOES UP
		MOVING	Up and down LEDs light up for 5sec.	STOPS
Calibrate ³	Long press 10s<t<15s		Right and left LEDs blink during calibration.	Default up and down times are 60sec. When calibrating the sunblind controller adjusts the times to each sunblind. First it goes down completely, it goes up completely and it sets the new up time. Then it goes down completely and sets the new down time.
Set up and down times manually	Short press during calibration			In sunblind motor with less than 50W, the calibration is not automatic. User can set up the up time or the down time by pressing the keypad once the sunblind reaches the top or the bottom during calibration. ¹
Change Mode sunblind/window Shutter	Long press 15s<t<30s		All leds blink	Change working mode between sunblind and awning. ³
Add/Remove from Z-Wave	Long press 2s<t<10s		Central LED blinks after key release	Device sends a Node Info to be added or removed into or from a Z-Wave network or associated with a node
Reset default**	Long press t>30s		Main LED light up 2.5 sec.	Reset to default state. Default time to going up and going down times are 60sec.

- 1 If the user presses the key during the calibration without the sunblind being at the end of the stroke, the stored time will be wrong.
2 Maximum up/ down times are 60sec.
3 This mode change only applies for centralizations gerated with sunblind switch 10002080-13X.
* Some of the functions can be changed depending on the configuration parameters.
** Please use this procedure only when the network primary controller is missing or otherwise inoperable

Z-WAVE COMPLIANCE

This product can be included and operated in any Z-Wave network with other Z-Wave certified devices from other manufacturers and/or other applications. All non-battery operated nodes within the network will act as repeaters regardless of vendor to increase reliability of the network.

Z-WAVE SPECIFICATIONS

DEVICE SPECIFICATION		SUPPORTED COMMAND CLASSES	
Device Type	WINDOW COVERING POSITION ENDPOINT AWARE	COMMAND_CLASS_ZWAVEPLUS_INFO_V2	
Generic Device Type	GENERIC_TYPE_SWITCH_MULTILEVEL	COMMAND_CLASS_VERSION_V2	
Specific Device Type	SPECIFIC_TYPE_POWER_SWITCH_MULTILEVEL	COMMAND_CLASS_MANUFACTURER_SPECIFIC_V2	
Role Type	ROLE_TYPE_SLAVE_ALWAYS_ON	COMMAND_CLASS_BASIC_V1	
		COMMAND_CLASS_SWITCH_MULTILEVEL_V3	
		COMMAND_CLASS_ASSOCIATION_V2	
		COMMAND_CLASS_ASSOCIATION_GRP_INFO_V3	
		COMMAND_CLASS_POWERLEVEL_V1	
		COMMAND_CLASS_CONFIGURATION_V2	
		COMMAND_CLASS_DEVICE_RESET_LOCALLY_V1	
		COMMAND_CLASS_FIRMWARE_UPDATE_MD_V4	
		COMMAND_CLASS_SWITCH_BINARY	

ASSOCIATION GROUPS


Groups	Group 1 (Lifeline) -> Name "LIFELINE"
Max. devices in Group	3
Actions	Position Report when Sunblind is stopped and is changed: - % new position -> CC Basic, Basic Report, Value 0xXX from 0x00 to 0x63 Calibration requirement change. (If device needs to be calibrated and is Added into a Z-Wave network, it will report after receive an Association Set of life line) - Calibration required -> CC Configuration, Configuration Report, Param 23, Value 0xFF - Calibration not required -> CC Configuration, Configuration Report, Param 23, Value 0x00 After reset the Z-Wave module, a DEVICE-RESET-LOCALLY-NOTIFICATION is sent.
Groups	Group 2 (Control) -> Name "CTRL"
Max. devices in Group	20
Actions	When Touch area is detected o key is pressed without touch area detection: CC Configuration, Configuration Get, Param 21 -> Sent if param 28 value is 0x00, there is only 1 device is associated and it is a Simon device. Used to know the associated device state. CC Basic, Basic Get -> Sent if param 28 value is 0x00, there is only 1 device is associated and it is not a Simon device. Used to know the associated device state. COMMAND_CLASS_BASIC_REPORT Associates are sent when the sunblind remains stoped for 1.5s after changing positions. % New position -> CC Basic, Basic Report, Value 0x00 - 0x63

CONFIGURATION

NAME	SIZE	VALUE
1 Association LED	1	0x00 -> Turns the LED OFF (default value) 0xFF -> Turns the LED ON
4 UP Time	1	0x00 0x01-0x7F Instantly (default value) 1 second (0x01) to 127 seconds (0x7F) in 1 second resolution.
5 DOWN Time		0x80-0xFE 1 minute (0x80) to 127 minutes (0xFE) in 1 minute resolution.
12 Behavior of LED in repose	1	0x00 -> LED OFF (Default value) 0xFF -> LED on at 20% of maximum level
13 Lock Input	1	0x00 -> Unlock the direct control of load. (Def. value) 0xFF -> Lock the direct control of load.
14 Calibration ¹	0	
15 Reset Default	2	0x9867 -> Parameters, Groups, and Z-Wave status are restored to default. (Write Only) 0x4312 -> Parameters, except Lock long press are restored to default.
20 Identify (Write only)	1	0xFF -> The central LED blinks for 5 seconds in order to identify the device.
21 Device state (Read only)	2	B0 -> 0x00 Load is OFF 0x01 Load is ON B1 -> 0x00 Load is OFF 0xFF Load is ON
23 Calibration required (Read only)	1	0x00 -> Calibration is not required 0xFF -> It is necessary to calibrate the dimmer to work properly
24 Operating Mode	1	0x00 -> Operating mode for Window Shutter 0xFF -> (Default) Operating Mode for SundBlinds
27 Lock long press	1	0x00 Long press works as described previously.(Default value) 0xFF Long press of 2s<t<10s don't send the Node Info Long press of t>30s Parameters, except Lock long press are restored to default and device sends a Node Info.

¹ Después de agregar el valor de calibración, el dispositivo realizará el proceso de calibración.
⚠ After write the calibration value the device will perform a calibration process. All These configurations are not restored to default when device is removed from network. COMMAND_CLASS_DEVICE_RESET_LOCALLY -> DEVICE_RESET_LOCALLY_NOTIFICATION will be sent to inform controller that node has been removed from network, but the device will keep the current configurations.
To restore the configurations values, please perform one of these actions:
- Command CONFIGURATION SET with default bit to 1 when each configuration is written.
- Press and hold for 30 seconds or send a CONFIGURATION SET with the parameter 15 and the proper value.

simon

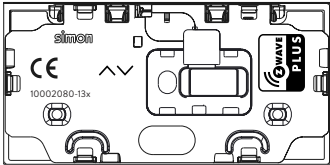

10002080-XXX / 10003080-XXX

Características técnicas

Z-Wave

UE

868.42

MHZ

Voltage Supply From

10000320-039

INTERFACE CONNECTOR

To be plugged on 10000320-039

INDICATORS

7LED

40°C

0°C

90%HR

IP20

Z-WAVE PLUS



CE

EAC


Download on the App Store

Get it on Google play

INSTALACIÓN

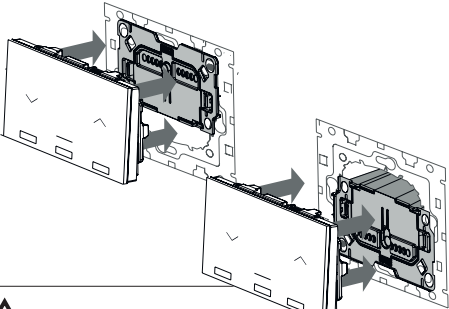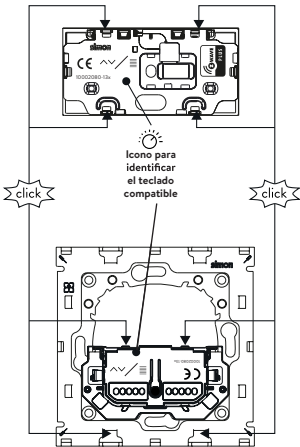

⚠
Quite la alimentación del 10001358-039 antes de conectar la tecla.

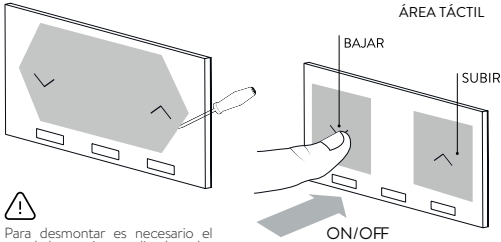

DESCRIPCIÓN

Una vez conectado a 10001358-039, esta tecla permite el control de persianas, toldos o similar. También es posible el control utilizando dispositivos Z-Wave.

USO DE TECLADO Y RESPUESTAS

SUCESO	ACCIÓN TECLA	ESTADO LUMINARIA	FEEDBACK LEDS	RESPUESTA LUMINARIA
	No presionado		- OFF (Referencia a la tabla de configuración punto 1 y 12) - Tecla no incluida en una red Z-Wave, intermitencia de 2seg. - Error, intermitencia de 0,1 seg.	
Tocar área táctil	Detecta tacto	PARADA	LED derecho (SUBIR) e izquierdo (BAJAR) se encienden durante 5 segundos.	
Pulsar tecla	Pulso breve (<2s) con tacto en lado izquierdo (BAJAR) del área táctil	PARADA	LED izquierdo parpadea mientras la persiana baja.	BAJA
		EN MOVIMIENTO	Ambos LEDs se encienden durante 5 segundos.	SE PARA
	Pulso breve (<2s) con tacto en lado derecho (SUBIR) del área táctil	PARADA	LED derecho parpadea mientras la persiana SUBE.	SUBE
		EN MOVIMIENTO	Ambos LEDs se encienden durante 5 segundos.	SE PARA
Calibrar *	Pulsación larga 10s<t<15s		LED derecho e izquierdo parpadean durante la calibración.	Los tiempos preestablecidos de subida y bajada son de 60seg. Al calibrar las persianas ajusta los tiempos a la persiana en particular. Primero baja completamente, sube completamente y establece el nuevo tiempo de subida. La persiana baja completamente y establece el nuevo tiempo de bajada.
Fijar tiempo de subida y de bajada manualmente	Pulsación corta durante calibración			En motores con carga inferior a 50W el final de carrera no se detecta automáticamente. El usuario puede marcar el final de carrera, tanto superior como inferior, presionando la tecla durante la calibración.¹
Cambiar modo Toldo/Persiana	Pulsación larga 15s<t<30s		Todos los LEDs parpadean	Cambiar el modo de funcionamiento entre persianas y toldo.¹
Añadir o eliminar de la red Z-Wave	Pulsación larga 2s<t<10s		LED central parpadea hasta liberar pulsación	El dispositivo envía un Node Info para incluirse o excluirse de la red Z-Wave o asociarse a un nodo.
Restablecer valores de fábrica.**	Pulsación larga t>30s		El LED central se enciende durante 2,5seg.	Se vuelve al estado de fábrica. Tiempo de bajada y subida vuelve a 60 Seg.

¹ Si el usuario presiona la tecla durante la calibración sin que la persiana esté al final de la carrera, el tiempo almacenado será erróneo.
² El tiempo máximo de subida y/o bajada es de 60seg.
³ Este cambio de modo solo aplica para centralizaciones realizables con tecla persianas 10002080-13X.
* Algunas de las funciones o respuestas pueden cambiar en función de los parámetros de configuración.
** Por favor, utilice este procedimiento sólo cuando el controlador primario de la red está ausente o de lo contrario inoperable.

CONFORMIDAD CON PROTOCOLO Z-WAVE

Este producto se puede incluir y gestionar en una red X-Wave, trabajando con dispositivos y aplicaciones certificados Z-Wave de otros fabricantes. Todos los dispositivos que no vayan a baterías actúan como repetidores dentro de la red Z-Wave con el fin de incrementar la fiabilidad de la red.

ESPECIFICACIONES Z-WAVE

DEVICE SPECIFICATION		SUPPORTED COMMAND CLASSES	
Tipo de dispositivo	WINDOW COVERING POSITION ENDPOINT AWARE	COMMAND_CLASS_ZWAVEPLUS_INFO_V2	
Tipo de dispositivo genérico	GENERIC_TYPE_SWITCH_MULTILEVEL	COMMAND_CLASS_VERSION_V2	
Tipo de dispositivo específico	SPECIFIC_TYPE_POWER_SWITCH_MULTILEVEL	COMMAND_CLASS_MANUFACTURER_SPECIFIC_V2	
Tipo de función	ROLE_TYPE_SLAVE_ALWAYS_ON	COMMAND_CLASS_BASIC_V1	
		COMMAND_CLASS_SWITCH_MULTILEVEL_V3	
		COMMAND_CLASS_ASSOCIATION_V2	
		COMMAND_CLASS_ASSOCIATION_GRP_INFO_V3	
		COMMAND_CLASS_POWERLEVEL_V1	
		COMMAND_CLASS_CONFIGURATION_V2	
		COMMAND_CLASS_DEVICE_RESET_LOCALLY_V1	
		COMMAND_CLASS_FIRMWARE_UPDATE_MD_V4	
		COMMAND_CLASS_SWITCH_BINARY	

GRUPOS DE ASOCIACIÓN

Grupo	Grupo 1 (Lifeline) -> Nombre "LIFELINE"
Número de dispositivos	3
Acciones	Informe de posición cuando la persiana se detiene y cambia: -% nueva posición -> CC Basic, Basic Report, Value 0xXX de 0x00 a 0x63 El estado de Necesidad de calibración ha cambiado. (Si el dispositivo necesita calibrarse y es incluido dentro de una red Z-Wave, enviará este report después de recibir un Association Set del Life Line). - Se necesita Calibrar -> CC Configuration, Configuration Report, Param 23, Value 0xFF. - No se necesita calibrar -> CC Configuration, Configuration Report, Param 23, Value 0x00. Al resetear el modulo z-Wave se envía un DEVICE-RESET-LOCALLY-NOTIFICATION.
Grupo	Grupo 2 (Control) -> Nombre "CTRL"
Número de dispositivos	20
Acciones	Cuando el área táctil es activada o cuando se pulsa sin haber detección en el área táctil: CC Configuration, Configuration Get, Param 21 -> Enviado si el parámetro 28 tiene valor 0x00, solo hay 1 dispositivo asociado y este es un dispositivo Simon. Usado para conocer el estado del dispositivo asociado. CC Basic, Basic Get -> Enviado si el parámetro 28 tiene valor 0x00, solo hay 1 dispositivo asociado y este es un dispositivo NO Simon. Usado para conocer el estado del dispositivo asociado. COMMAND_CLASS_BASIC_REPORT Se manda a los asociados cuando la persiana permanece parada durante 1,5s tras haber cambiado de posición. % new position -> CC Basic, Basic Report, Value 0x00 - 0x63

CONFIGURACIONES

NOMBRE	TAMANO	VALOR
1 LED central	1	0x00 -> Apaga el LED (valor por defecto) 0xFF -> Enciende el LED.
4 Tiempo de SUBIDA	1	0x00 Instantaneo (valor por defecto) 0x01-0x7F De 1 segundo (0x01) a 127 segundos (0x7F) En 1 segundo de resolución.
5 Tiempo de BAJADA		0x80-0xFE De 1 minuto (0x80) a 127 minuto (0xFE) En 1 minuto de resolución.
12 Estado LED en reposo	1	0x00 -> LED OFF (Valor por defecto) 0xFF -> LED UP y DOWN al 20% del nivel máximo
13 Bloquear	1	0x00 -> Desbloquear el control directo de la carga. (valor por defecto) 0xFF -> Bloquear el control directo de la carga.
14 Calibración¹	0	
15 Restablecer valores de fábrica	2	0x9867 -> Parámetros, Grupos y estado Z-Wave se restauran a los valores por defecto. 0x4312 -> Los parámetros, a excepción del Bloquear. Pulsación Larga se restauran a los valores por defecto.
20 Identificar (Sólo escritura)	1	0xFF -> La tecla activa una intermitencia en el LED central durante 5 segundos.
21 Estado del dispositivo (Sólo lectura)	2	BI -> 0x00 carga desactivada 0xFF carga activa
23 Necesidad de calibración (Sólo lectura)	1	0x00 -> No es necesario calibrar el equipo 0xFF -> Es necesario calibrar el equipo
24 OK	1	0x00 -> Modo funcionamiento para Toldos 0xFF -> (Defecto) Modo funcionamiento para Persianas (valor por defecto)
27 Bloquear pulsación larga	1	0x00 -> La pulsación larga funciona según lo descrito anteriormente. (Valor por defecto) 0xFF -> La pulsación de 2s<t<10s no envía Node Info La pulsación de t>30s restaura los parámetros de configuración excepto Bloquear Pulsación Larga y envía un Node Info.

¹ Después de agregar el valor de calibración, el dispositivo realizará el proceso de calibración.
⚠ Estas configuraciones no son restablecidas a los valores por defecto cuando el dispositivo es eliminado de la red. Únicamente COMMAND_CLASS_DEVICE_RESET_LOCALLY -> DEVICE_RESET_LOCALLY_NOTIFICATION será enviado para informar que el nodo ha sido eliminado de la red, pero mantendrá las configuraciones establecidas.
Para restaurar las configuraciones realice una de las siguientes acciones:
-Command CONFIGURATION SET con default bit a 1 al escribir cada configuración.
-Realice una pulsación larga de 30 segundos o envíe un CONFIGURATION SET con el parámetro 15 y el valor adecuado.

描述

当连接至 i0 百叶窗功能键 10001358-039 时，此按键允许对百叶窗电机、上悬窗或类似产品进行直接控制 也可以使用 Z-Wave 设备进行控制。

键盘使用和反馈

事件	键盘操作	百叶窗窗台	反馈LED	百叶窗操作
	未推按		- 关闭 (参考设 点 1 和 12) - 按键未关联 Z-Wave 络: 2 秒 间歇。 - 错误: 0.1 秒 间歇。	
滑块区域 触摸	检测到触摸	已停止	右侧 LED (上升) 和 左侧 LED (下降) 点亮 5 秒	
按键	在触摸区域 的左侧 (下降) 短按 (时间 <2 秒)	已停止	左侧 LED 在百叶窗下降时每秒闪 2 下	下降
		正在移动	上升和下降 LED 点亮 5 秒	停止
	在触摸区域 的右侧 (上升) 短按 (时间 <2 秒)	已停止	右侧 LED 在百叶窗上升时每秒闪 2 下	上升
		正在移动	上升和下降 LED 点亮 5 秒。	停止
校准 ²	长按 10 秒<时间 <15 秒		右侧和左侧 LED 在校准期间 闪烁。	默认的上升和下降 时间为 60 秒。在校准时， 百叶窗控制器 会调整 每个百叶窗 的时间。首先， 它完全 下降， 完全上 升， 并设置 新的 上升时间。然后， 它 完全下 降， 并设置新的 下降时间。
手动设置 上升和 下降 时间	在校准 短按 期间			在功率低于 30 瓦 的百叶窗电机 中， 不采用 自动校准。当百叶窗 在校准期间 达到顶部或底部时， 用户可以通过 按键来 设置 上 升时间 或下降时间。
更改模式 百叶窗/透 气 窗	长按 15 秒<时间 <30 秒		所有 LED 闪烁	在百叶窗 和上悬窗 之间， 更改 工作模式。
从 Z-Wave 添加/删除	长按 2 秒<时间 <10 秒		中央LED会每0.5s闪一次直到 松开按键停止闪烁	设备发送节点 信息，以添加至 Z-Wave 网络、 从 Z-Wave 网络删除，或关联节点
重置默认状态并从 Z-Wave 网络删除 **	长按 时间 >30 秒		主要 LED 点亮 2.5 秒。	重置为默认 状 态。上升和下降的默认 时间为 60 秒。

¹ 如果用户未等百叶窗结束行程而在校准期间按键， 存储时间将出错。
² 最长上升/下降时间为 60 秒。
³ 此模式更改仅适用于利用百叶窗开关 10002080-13X 进行集中。
* 某些功能可能会因配置参数不同而有所不同。
** 仅当网络主控制器丢失或无法操作时， 请使用此过程。

Z-WAVE 遵从性

可将本产品接入带有其他制造商的其他 Z-Wave 认证的设备和/或其他应用程序的任何 Z-Wave 网络并在该网络中操作本产品。无论是哪一个供应商，网络中的所有非电池操作节点均将作为继电器使用，以提高网络的可靠性。

Z-WAVE 规格

设备规格		支持的命令类别	
设备类型	WINDOWCOVERPOSITIONENDPOINTAWARE	COMMAND_CLASS_ZWAVEPLUS_INFO_V2	
通用设备类型	GENERIC_TYPE_SWITCH_MULTILEVEL	COMMAND_CLASS_VERSION_V2	
特定设备类型	SPECIFIC_TYPE_POWER_SWITCH_MULTILEVEL	COMMAND_CLASS_MANUFACTURER_SPECIFIC_V2	
角色类型	ROLE_TYPE_SLAVE_ALWAYS_ON	COMMAND_CLASS_BASIC_V1	
		COMMAND_CLASS_SWITCH_MULTILEVEL_V3	
		COMMAND_CLASS_ASSOCIATION_V2	
		COMMAND_CLASS_ASSOCIATION_GRP_INFO_V3	
		COMMAND_CLASS_POWERLEVEL_V1	
		COMMAND_CLASS_CONFIGURATION_V2	
		COMMAND_CLASS_DEVICE_RESET_LOCALLY_V1	
		COMMAND_CLASS_FIRMWARE_UPDATE_MD_V4	
		COMMAND_CLASS_SWITCH_BINARY	

关联组

组	第 1 组 (Lifeline) -> 名称 “LIFELINE”
组内最多设备	3
操作	当 百叶窗停止和变化时，进行位置报告: - % 新位置 -> CC 基本、基本报告、数值 0xXX 介于 0x00 至 0x63 之间 校准要求变化。(如果设备需要校准且被添加 至 Z-Wave 网络，它将在收到 Lifeline 的关联集后进行报告)。 - Calibration required -> CC Configuration, Configuration Report, Param 23, Value 0xFF - 不需要校准 -> CC 配置、配置报告、参数 23、数值 0x00 在重置 Z-Wave 模块之后发送 DEVICE-RESET-LOCALLY-NOTIFICATION。
组	第 2 组 (控制) -> 名称 “CTRL”
组内最多设备	20
操作	当检测到触摸区域时，可以按 o 按键，无需进行触摸区域检测: CC 配置、配置获取、参数 21 -> 当参数 28 数值为 0x00、仅有 1 个关联设备且该设备是 Simon 设备时发送。用于了解 关联设备状态。CC 基本、基本获取 -> 当参数 28 数值为 0x00、仅有 1 个关联设备 且该设备不是 Simon 设备 时发送。用于了解关联设备状态。 COMMAND_CLASS_BASIC_REPORT 当百叶窗在更改位置之后保持停止 1.5 秒时，发送 关联。 % 新位置 -> CC 基本、基本报告、数值 0x00 ~ 0x63

配置

	名称	字节大小	数值
1	关联 LED	1	0x00 -> 关闭 LED (默认值) 0xFF -> 打开 LED
4	上升时间	1	0x00 立即 (默认值) 0x01-0x7F 在 1 秒分辨率下，1 秒 (0x01) 至 127 秒 (0x7F)。 0x80-0xFE 在 1 分钟分辨率下，1 分钟 (0x80) 至 127 分钟 (0xFE)。
5	下降时间		
12	休息状态下 的 LED 行为	1	0x00 -> LED 关闭 (默认值) 0xFF -> LED 按照最高水平的 20% 打开
13	锁定输入	1	0x00 -> 解锁对负载的直接控制。(默认值) 0xFF -> 锁定对负载的直接控制。
14	校准	0	
15	重置默认状态	2	0x9867 -> 参数、组和 Z-Wave 状态均 恢复为默认状态。(只写) 0x4312 -> 参数 (除锁定长按外) 恢复为默认状态。
20	识别 (只写)	1	0xFF -> 中央 LED 闪烁 5 秒，以识别设备。
21	设备状态 (只读)	2	BO -> 0x00负载关闭 0x01 负载打开 BI -> 0x00 负载关闭 0xFF 负载打开
23	需要校准 (只读)	1	0x00 ->不需要校准 0xFF -> 需要校准调光器才能
24	操作模式	1	0x00 -> 透气窗的操作模式 0xFF -> (默认) 百叶窗的操作模式
27	锁定长按	1	0x00 长按工作原理如前所述。(默认值) 0xFF 长按 2 秒>时间<10 秒不会发送节点信息 长按时间 >30 秒，参数 (除锁定长按外) 会恢复为默认状态，设备会发送节 点信息。

¹ 在写入校准值后，设备将执行校准过程。
⚠ 从网络中删除设备时，所有这些配置都不会恢复为默认状态。 发送 COMMAND_CLASS_DEVICE_RESET_LOCALLY -> DEVICE_RESET_LOCALLY_NOTIFICATION， 通知控制器已从网络中删除节点，但设备将会保留 当前的配置。 如要恢复配置值，请执行以下任一操作：
- 当写入每个配置时，使用命令 CONFIGURATION SET，默认位为 1。
- 长按 30 秒或发送具有参数 15 和相应值的 CONFIGURATION SET 命令。

