au HOME

au HOMEアプリ　ログイン方法

①「au HOME アプリ」を起動

②メッセージを確認して[＞]をタップ

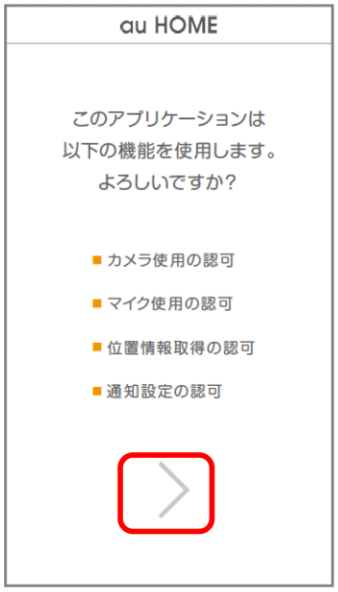

③[au IDでログイン]をタップ

④auひかりの[au ID]と[パスワード]を入力して[ログイン]をタップ

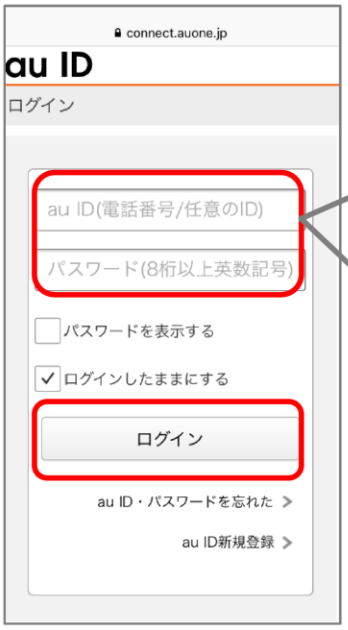

エラー（契約が確認できません）が表示された場合

au携帯電話のau IDを入力されていませんか？
auひかりのau ID (初期値:「1」から始まる11桁の英数字) を入力する必要があります。

（auひかりのau IDを初めてご利用する場合のみ）

⑤暗証番号を入力して[設定]をタップ

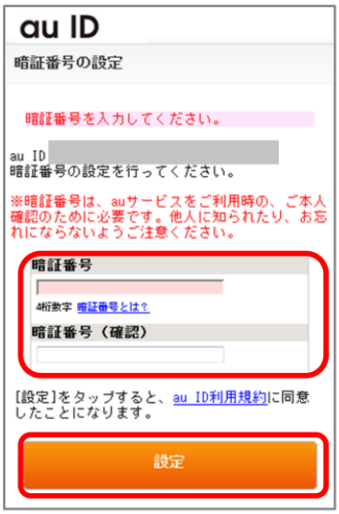

※アプリの画面はデザイン等変更になる場合があります
※auHOMEはauひかり用HGW(NEC製)およびKDDIの販売する指定機器上で動作します

au HOME

au HOMEアプリ　デバイス登録方法

ネットワークカメラ01とネットワークカメラ01以外では登録方法が異なります。

ネットワークカメラ 01の場合

ネットワークカメラ 01の登録方法はこちらをご確認ください。

ネットワークカメラ 01以外の場合　例）マルチセンサー 01を登録

①「au HOME アプリ」を起動

②設定ボタンをタップ

③[デバイス登録]をタップ

④登録可能なデバイスが表示されますので、登録するデバイスを選択

⑤アプリの案内に従い、デバイスに同梱の電池を入れ、蓋をしめて[＞]をタップ

⑥アプリの案内に従い、デバイスのプログラムスイッチを押す

⑦名称を設定して[＞]をタップ

⑧[＞]をタップ

⑨[デバイス登録を完了]をタップし、登録完了です

※アプリの画面はデザイン等変更になる場合があります

au HOME

au HOMEアプリ　デバイスの状況表示方法

①「au HOME アプリ」を起動

②[デバイス]をタップ

③直近の状態が確認できます

④それぞれのアイコンをタップすると履歴が確認できます

例）開閉履歴

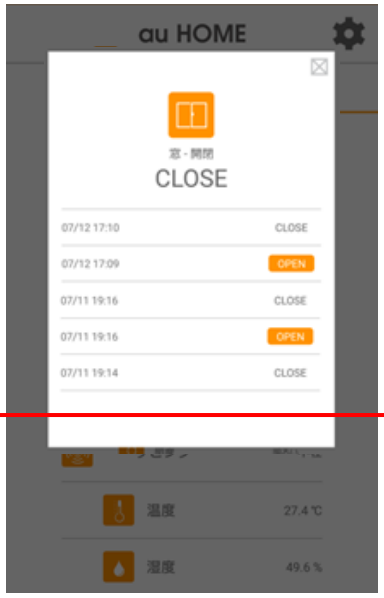

例）温度履歴

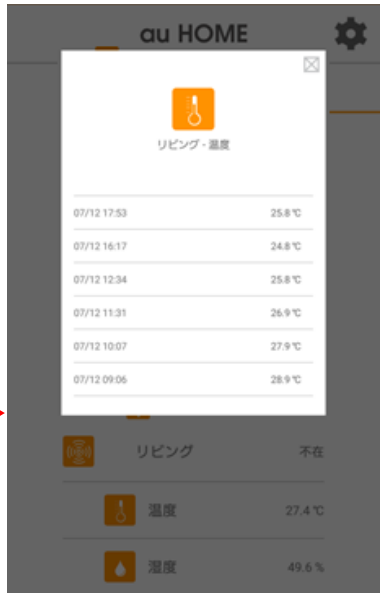

※アプリの画面はデザイン等変更になる場合があります

au HOME

au HOMEアプリ　通知モードの設定方法

①「au HOME アプリ」を起動

②通知の[OFF]を[ON]にする

通知モードを「ON」にするには、開閉センサー 01、マルチセンサー 01が「閉まっている（デバイス本体とマグネット側面が対面）」状態であることが必要です。開いた状態では通知モードをONにできません。

本体とマグネットが「対面=閉まっている」「離れる=開いた」と検知します。本体は側面のみ動きを検知するため、本体の側面とマグネットを対面（距離は1.5cm以内）させてからスライドします。動きを検知したときは、センサー本体のLEDインジケータが1回点滅します。（点滅の色は温度によって異なります）

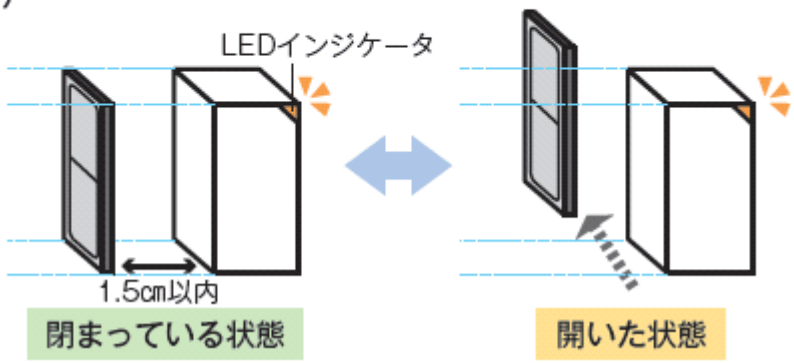

※アプリの画面はデザイン等変更になる場合があります

au HOME

au HOMEアプリ　デバイス名変更方法

①「au HOME アプリ」を起動

②設定ボタンをタップ

③[デバイス名変更]をタップ

例）マルチセンサー 01の場合

④登録されているデバイスが表示されますので、名前を変更するデバイスを選択

⑤名前を入力し[＞]をタップ

⑥名前が変更されていることを確認

例）ネットワークカメラ 01の場合

④登録されているデバイスが表示されますので、名前を変更するデバイスを選択

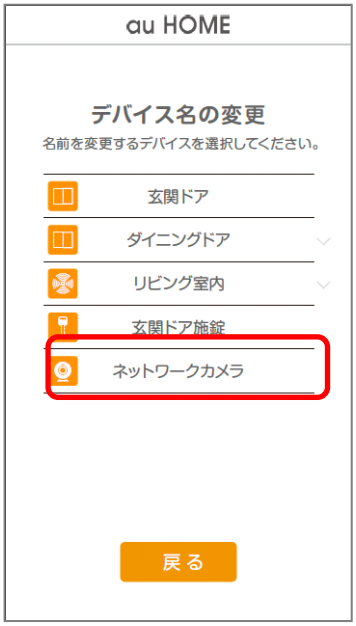

⑤設定ボタンをタップ

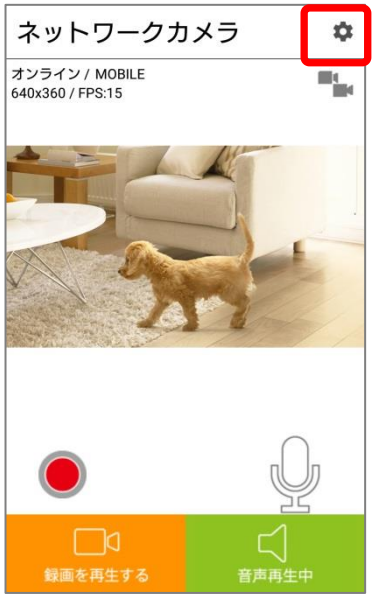

⑥[カメラ設定]をタップ

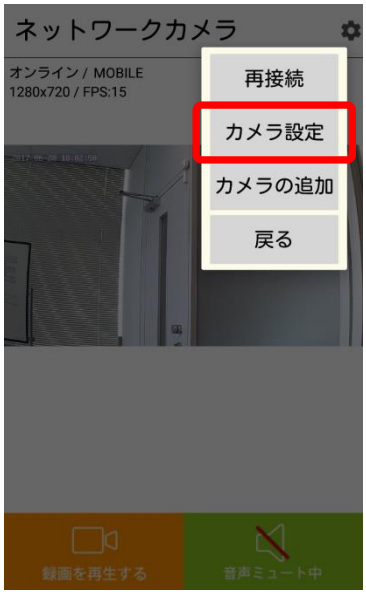

⑦[カメラ名]を編集し[OKをタップ]

⑧カメラの映像画面に戻り完了

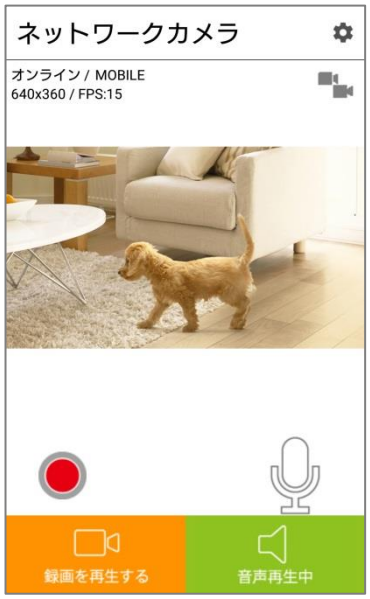

※アプリの画面はデザイン等変更になる場合があります

au HOME

au HOMEアプリ　デバイス解除方法

①「au HOME アプリ」を起動

②設定ボタンをタップ

③[デバイス解除]をタップ

例）開閉センサー 01を解除の場合

④登録されているデバイスが表示されますので、解除するデバイスを選択

⑤[解除]をタップ

⑥アプリの案内に従いプログラムスイッチを押す

⑦解除完了画面が表示

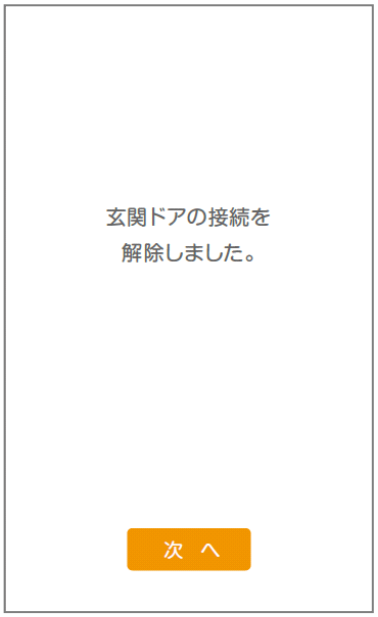

例）ネットワークカメラ 01の場合

④登録されているデバイスが表示されますので、解除するデバイスを選択

⑤設定ボタンをタップ

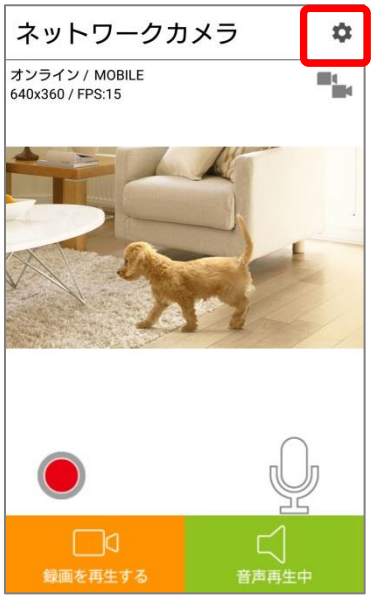

⑥[カメラ設定]をタップ

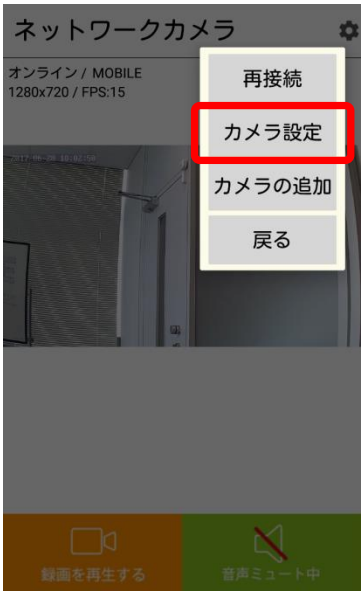

⑦[削除実行]をタップ

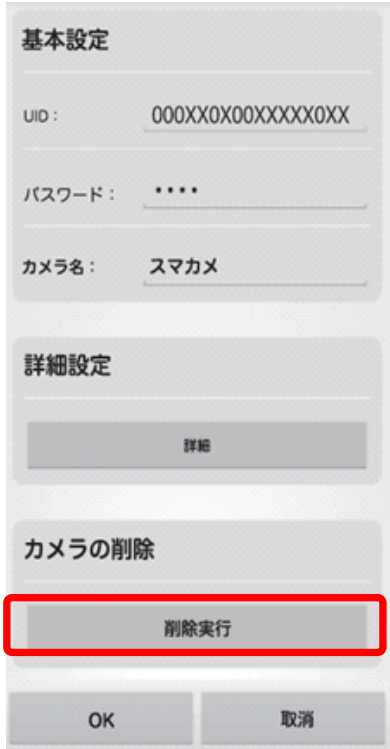

⑧[OK]をタップ

⑨[OK]をタップ

※アプリの画面はデザイン等変更になる場合があります

その他

リセット

本体のリセットボタンを長押ししてください。工場出荷状態に初期化することができます。

本体が宅内ネットワークのプライマリコントローラーとして動作している状態で本体がリセットされると、ネットワーク内のノードデバイスとのペアリング状態もリセットされます。再度ノードデバイスを宅内ネットワークに組み込むためには、ペアリング解除の操作を行った後、再度ペアリングを行う必要があります。
本体が宅内ネットワークのセカンダリコントローラーとして動作している場合、プライマリコントローラーがネットワークから外れるか操作不能になった時のみ、本体をリセットするために本操作をおこなってください。

アソシエーション(Association)

グループID：1
アソシエーショングループには、最大1つの機器を追加することができます。
アソシエーショングループ1は、ライフライングループです。

au HOME

セコム駆けつけサービス（ココセコム for au HOME）の申込・利用方法

セコム駆けつけサービス（ココセコム for au HOME）を申し込む

①「au HOME アプリ」を起動

②セコム駆けつけサービスボタンをタップ

③[詳細はコチラ]をタップ

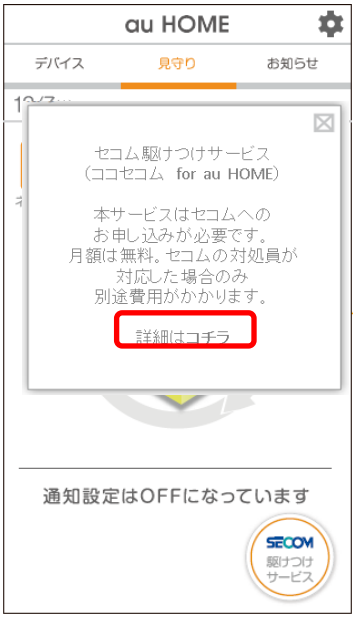

④セコム駆けつけサービスのサイトで申し込み

⑤申し込み受付メールが届く

⑥サービス開始メールが届く

セコム駆けつけサービス（ココセコム for au HOME）を利用する

①「au HOME アプリ」を起動

②セコム駆けつけサービスボタンをタップ

③[はい]をタップし電話する

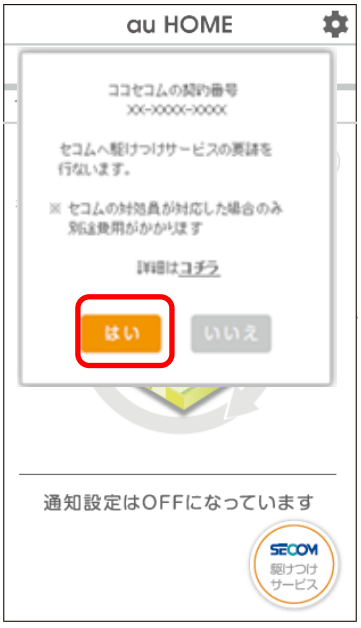

※アプリの画面はデザイン等変更になる場合があります

au HOME

au HOMEアプリ　ログアウト方法

①「au HOME アプリ」を起動

②設定ボタンをタップ

③[ログアウト]をタップ

④[はい]をタップ

⑤ログアウトしました

※アプリの画面はデザイン等変更になる場合があります